


# Voxnoos G01 智能眼镜 使用指南


## 外观说明

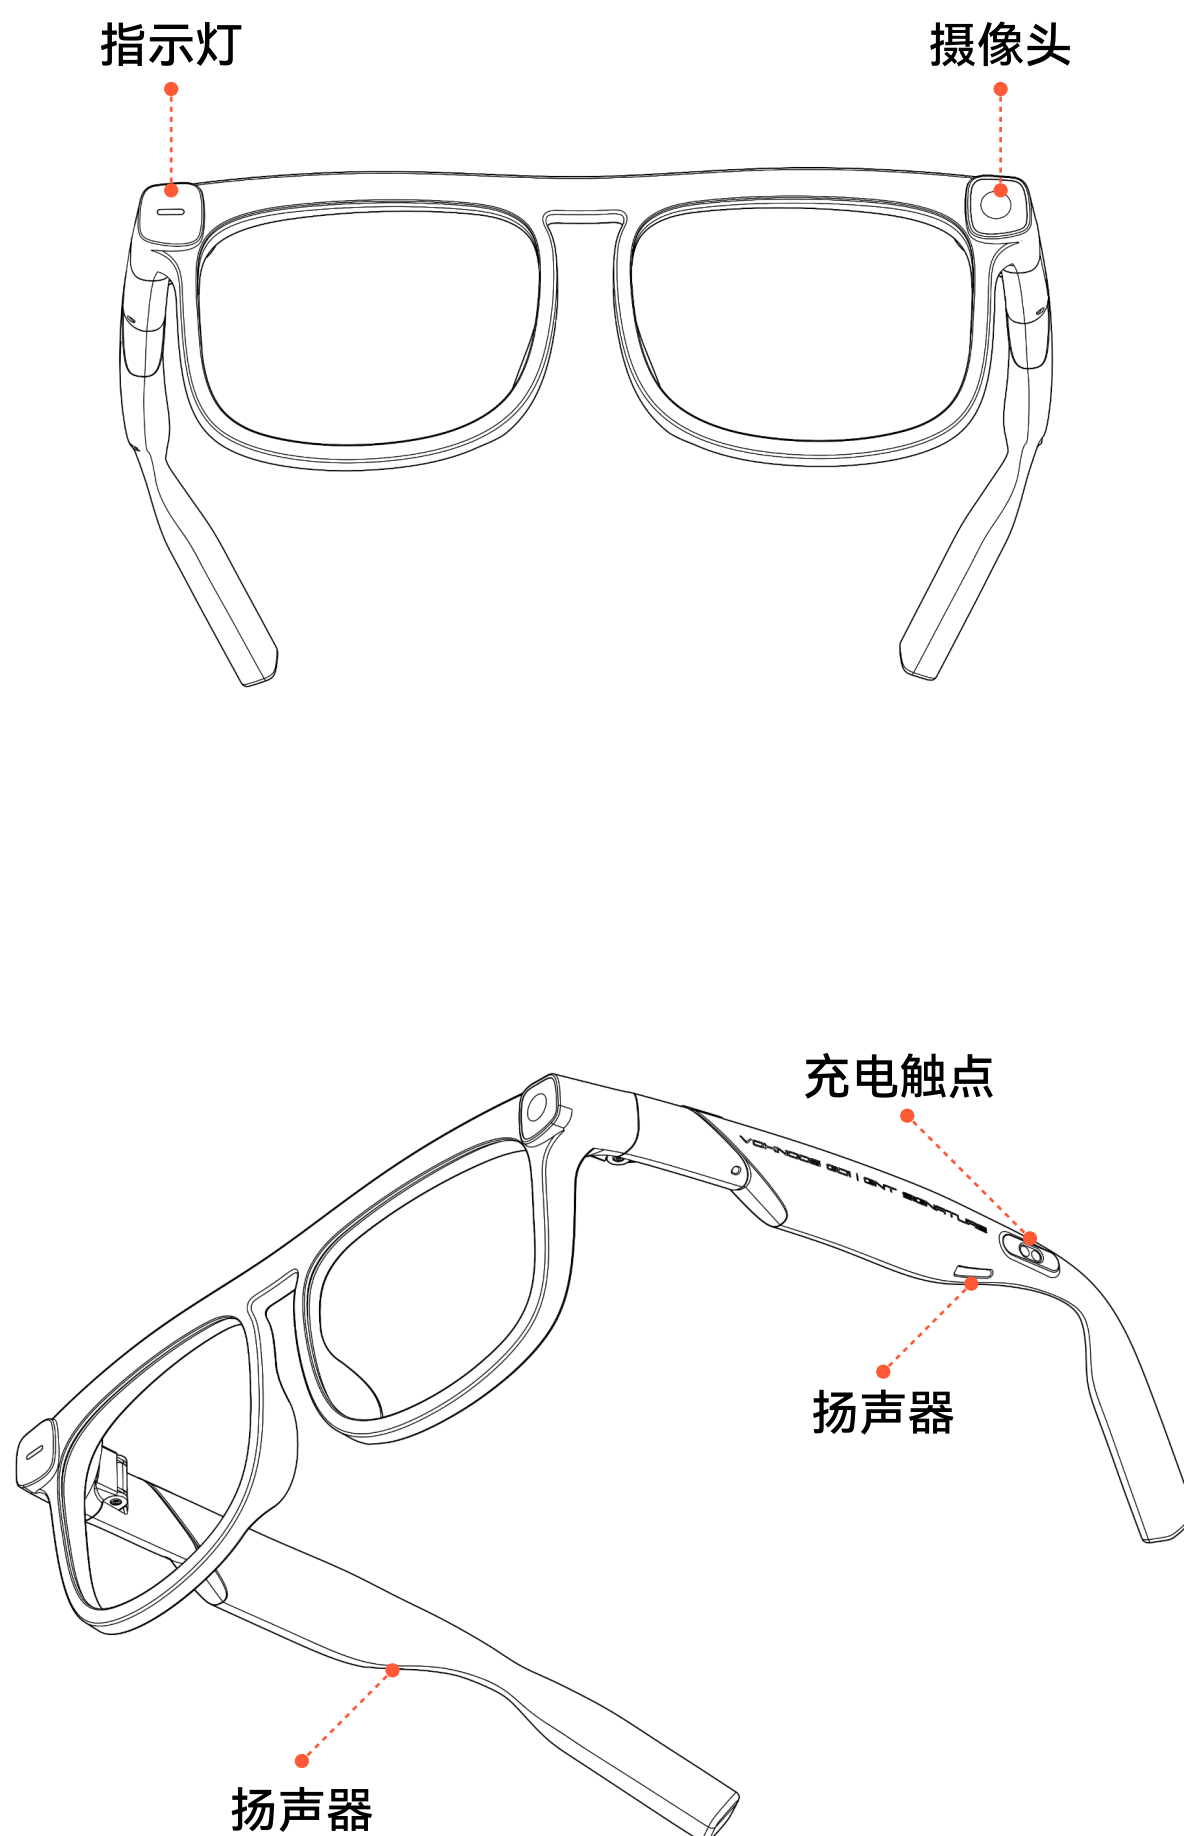

## ⚠ 注意事项

- 请确保设备和充电端口完全干燥后再进行充电，严禁在潮湿或有水渍的环境下充电；
- 为了保证安全和最佳性能，请务必使用产品原装的充电线；
- 本产品含柔软材质，请轻拿轻放。严禁摔打、挤压或弯折；
- 如果产品出现破损或裂痕，请立即停止使用，以免被锋利边缘划伤；
- 本产品不防水，为防止损坏，请勿将产品暴露于雨水、湿气或浸入任何液体中；
- **本产品具备拍照与录像功能。请严格遵守当地法律法规，正当使用本产品，严禁利用其进行偷拍等任何侵犯他人隐私的非法活动；**

## 控制说明

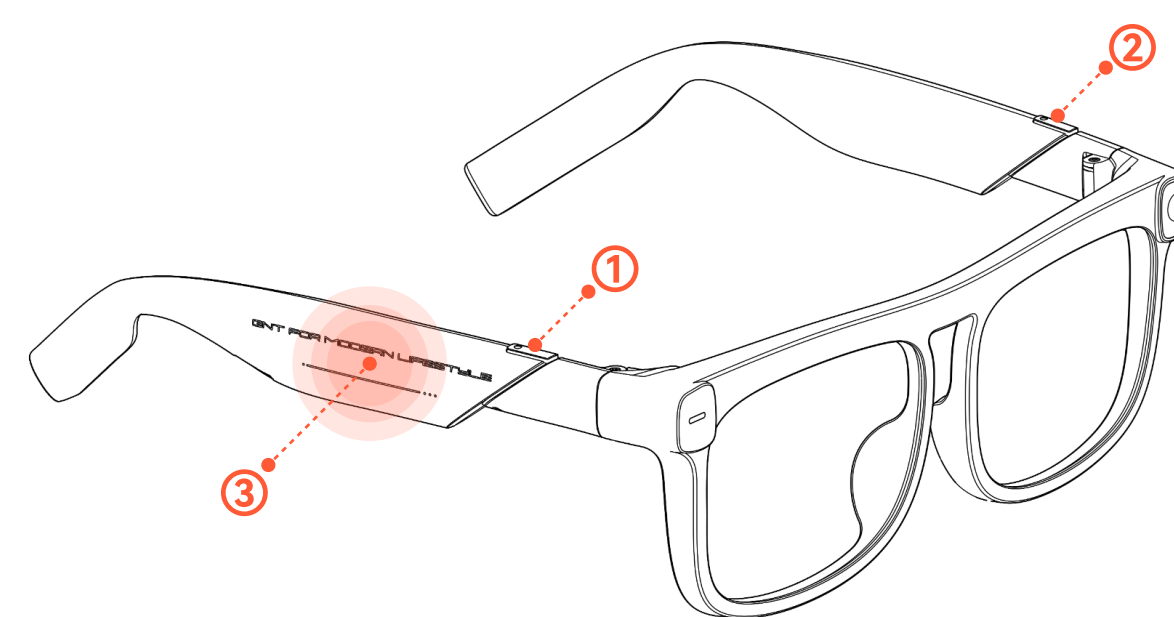

### 右侧按键 ①

1. 拍照：开机状态下，短按一次。
  2. 录像：开机状态下，长按 1 秒开始录像；录像过程中再次短按则停止。
- ⚠注：拍摄的照片与视频将自动保存至设备本地，您可随时连接App导入手机。

### 左侧按键 ②

1. 开机：关机状态下，长按 2 秒。
2. 关机：开机状态下，长按 3 秒。
3. 智能助手：开机状态下，短按 1 次，即可激活您的智能助手。
4. 物体识别：开机状态下，连按 2 次，即可识别并语音描述您眼前的物体。

### 触摸区域 ③

1. 音乐控制
  - 播放/暂停：双击
  - 下一首：三击
  - 提高音量：向前滑动
  - 降低音量：向后滑动
2. 通话控制
  - 接听来电：响铃时双击
  - 通话挂断：通话中双击

### 恢复出厂状态 ①+②

开机状态下，同时长按 **左侧+右侧按键 5 秒** 即可将设备恢复至出厂状态；

✖警告：此操作将清除设备内全部数据且不可逆，请谨慎操作。

## 连接说明

为体验智能眼镜的全部功能，请先将眼镜与手机App连接。

1.应用商店下载：

- iPhone用户：前往 App Store 搜索“小希爱玩”。
- 安卓用户：前往“应用宝”等主流应用市场搜索“小希爱玩”。

2.扫描二维码下载：

- 您也可以直接扫描下方二维码，选择对应的手机系统进行下载。



打开App，根据提示完成注册与登录



进入“设备”>“连接设备”页面



从搜索到的设备列表中  
选择您的设备 **【Voxnoos G01】** 并点击连接



自动跳转至设备控制界面，表示连接已成功

## 温馨提示

为保障核心功能稳定运行，建议在电量较低时不要进行长时间录制或传输，避免中断而造成数据丢失；

本产品支持通过Wi-Fi将数据传输并保存至您的手机。为确保此功能正常使用，请在手机的系统设置中，授权本应用获取相关操作权限；



# Voxnoos G01 AI Glasses

user's manual

## FCC Warning

Note: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important: RF Exposure Information** This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure. The Specific Absorption Rate (SAR) is a measure of the rate at which the body absorbs RF energy. The SAR limit is 1.6 watts per kilogram in countries that set the limit averaged over 1 gram of tissue. During testing, the device is set to its highest transmission levels and placed in positions that simulate use against the head.

**Important:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


## Product Overview

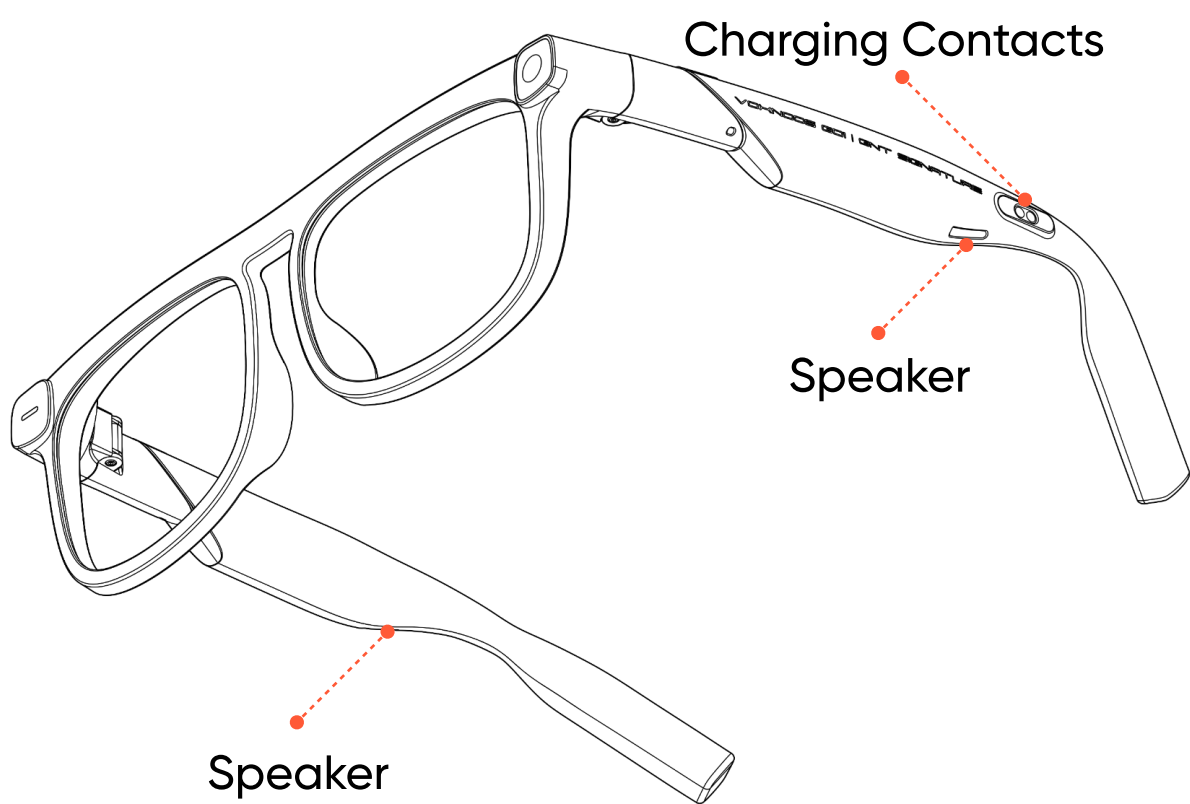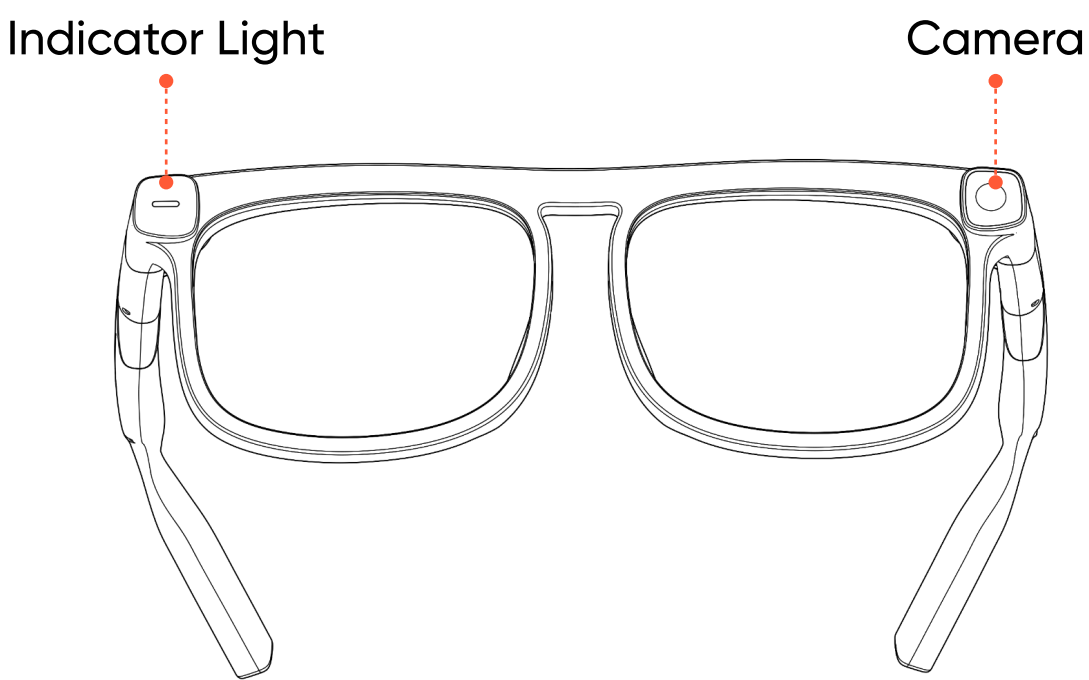

## Cautions

- Ensure your device and charging port are completely dry before charging. Never charge in a damp or wet environment.
- For optimal safety and performance, always use the original charging cable that came with your product.
- This product contains flexible materials; handle with care. Do not drop, squeeze, or bend it.
- If the product is damaged or cracked, stop using it immediately to avoid injury from sharp edges.
- This product is not waterproof. To prevent damage, do not expose it to rain, moisture, or immerse it in any liquid.
- **This product has photo and video recording capabilities. Please strictly adhere to local laws and regulations and use this product responsibly. Do not use it for any illegal activities that infringe upon others' privacy, such as surreptitious filming.**

## Control

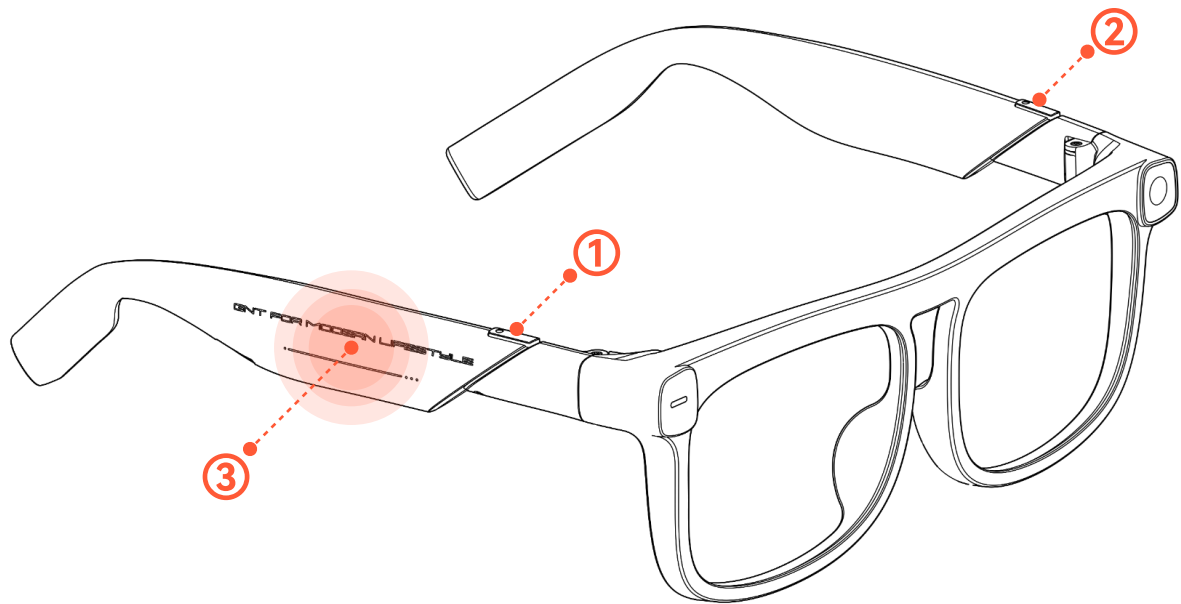

### Right Button ①

1. Take Photo: Short press once when the device is on.
2. Record Video: Long press for 1 second to start recording when the device is on. Short press again during recording to stop.

**⚠ Note:** Photos and videos are saved directly on the device. You can connect to the app anytime to import them to your phone.

### Left Button ②

1. Power On: Long press for 2 seconds when the device is off.
2. Power Off: Long press for 3 seconds when the device is on.
3. Smart Assistant: When powered on, a single short press activates your smart assistant.
4. Object Recognition: When powered on, quickly press twice to identify and verbally describe objects in front of you.

### Touch Area ③

1. Music Control
  - Play/Pause: Double-tap
  - Next Song: Triple-tap
  - Volume Up: Slide forward
  - Volume Down: Slide backward
2. Call Control
  - Answer Call: Double-tap when ringing
  - End Call: Double-tap during a call

### Factory Reset (Buttons ① + ②)

To restore the device to factory settings, simultaneously **long press both the Left and Right buttons for 5 seconds** when the device is on.

**✗ Warning:** This action will erase all data on the device and cannot be undone. Please proceed with caution.

## Getting Started

To unlock the full potential of your smart glasses, connect them to the mobile app first.

1. Download from App Stores:

- iPhone users: Search for "Voxnoos" in the App Store.
- Android users: Search for "Voxnoos" in Google Play.

2. Scan QR Code:

You can also directly scan the QR code below and select your phone's operating system to download the app.



Open the app and follow the prompts to complete registration and login.



Go to the "Device" > "Connect Device" page.



From the list of found devices, select your device "Voxnoos G01" and tap "Connect"



If the app automatically jumps to the device control interface, your connection was successful.

## Helpful Tips

To ensure the stable operation of core functions, it's recommended to avoid long recording sessions or data transfers when the battery is low. This prevents interruptions that could lead to data loss.


This product supports Wi-Fi data transfer to your phone. To ensure this feature works correctly, please grant the necessary permissions to the app in your phone's system settings.



# Voxnoos G01 Gafas Inteligentes

## Guía del Usuario


### Descripción del Producto

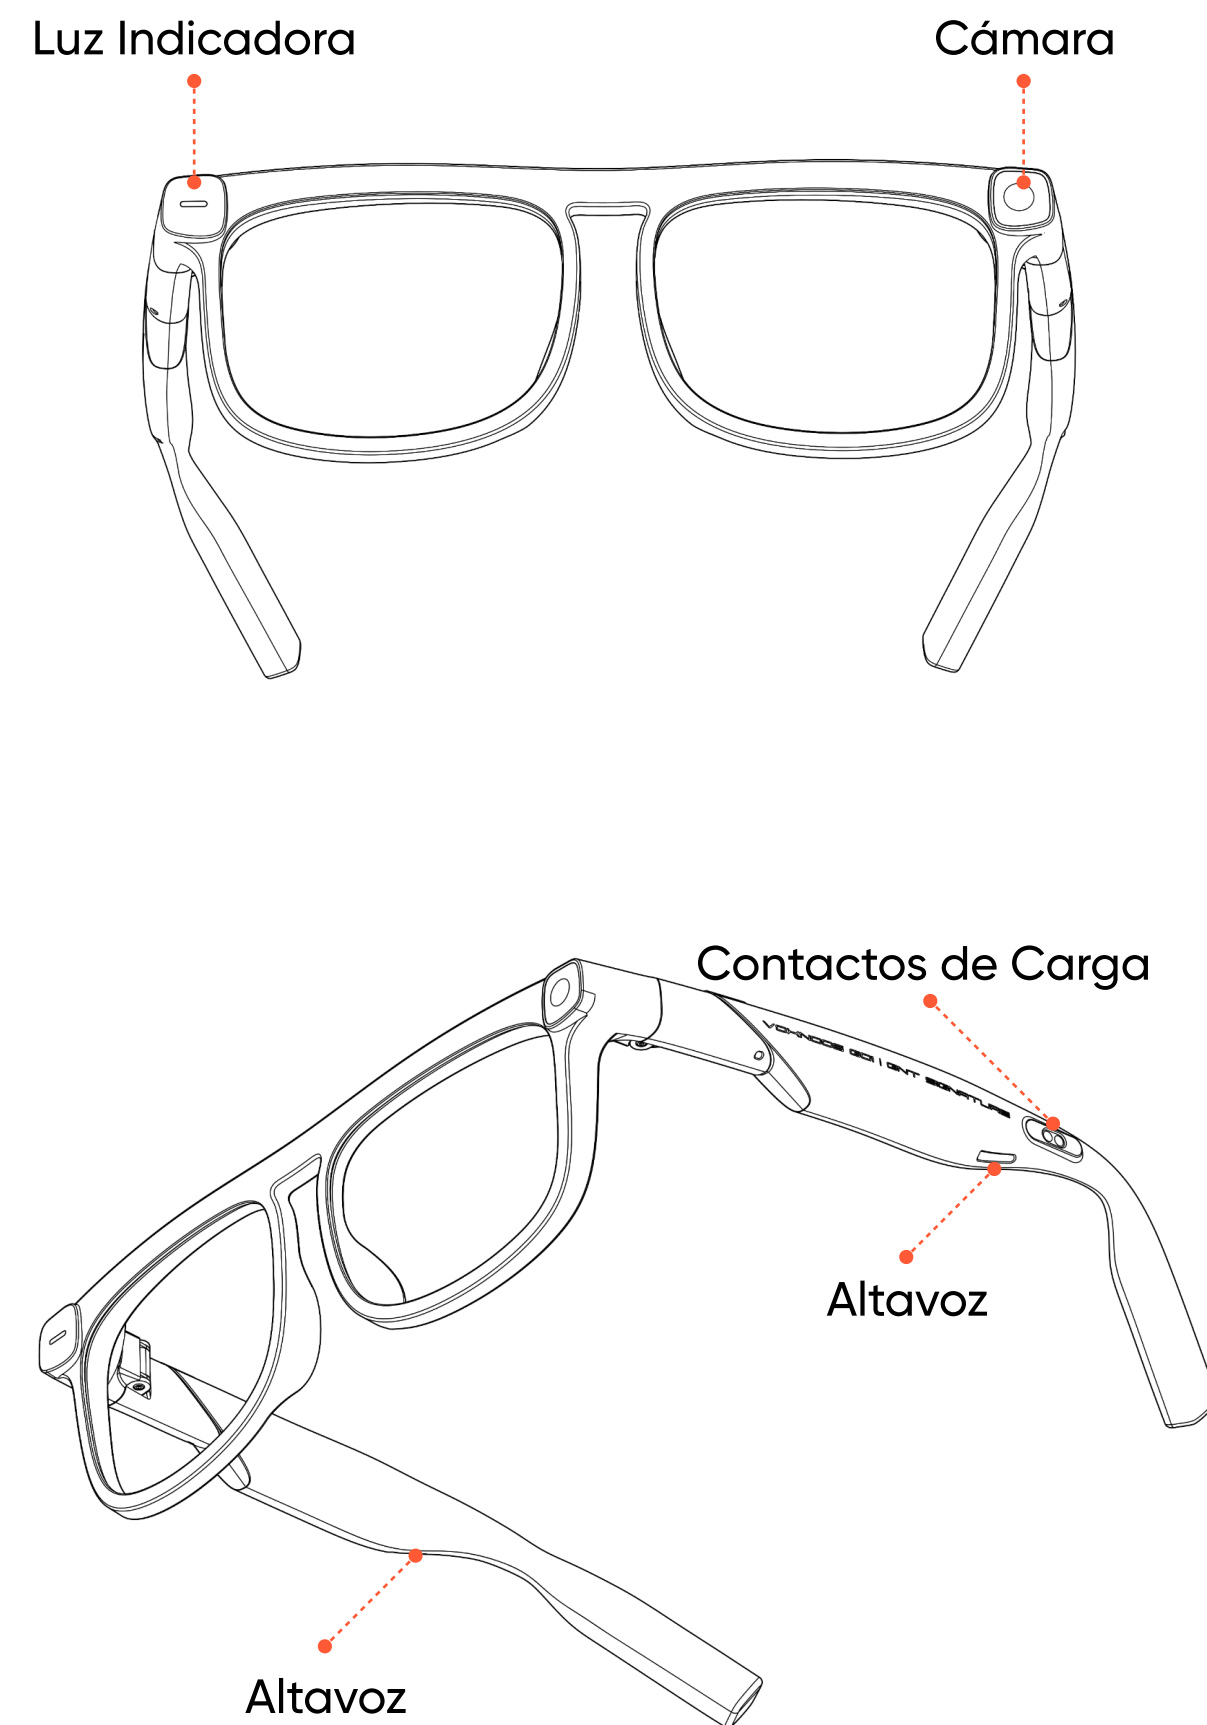

### Precauciones

- Asegúrese de que su dispositivo y el puerto de carga estén completamente secos antes de cargarlo. Nunca lo cargue en un ambiente húmedo o mojado.
- Para una seguridad y un rendimiento óptimos, utilice siempre el cable de carga original que vino con su producto.
- Este producto contiene materiales flexibles; manipúlelo con cuidado. No lo deje caer, lo apriete ni lo doble.
- Si el producto está dañado o agrietado, deje de usarlo inmediatamente para evitar lesiones por bordes afilados.
- Este producto no es resistente al agua. Para evitar daños, no lo exponga a la lluvia, la humedad ni lo sumerja en ningún líquido.
- **Este producto tiene capacidades de grabación de fotos y videos. Por favor, cumpla estrictamente con las leyes y regulaciones locales y use este producto de manera responsable. No lo use para ninguna actividad ilegal que infrinja la privacidad de otros, como filmaciones subrepticias.**

### Controles

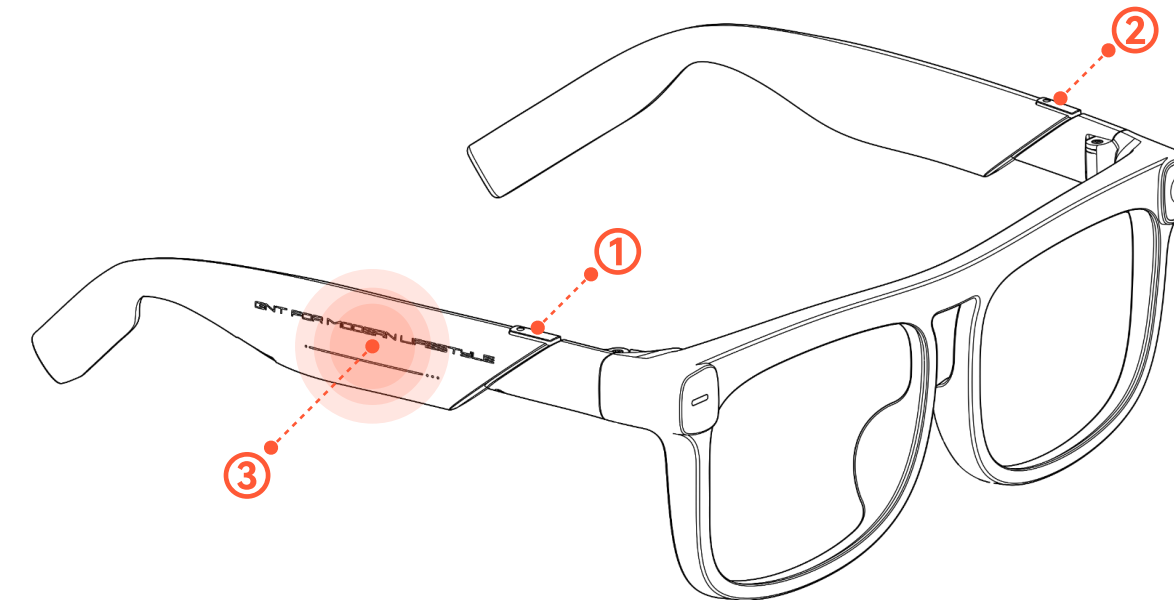

#### Botón Derecho ①

1. Tomar Foto: Presione brevemente una vez cuando el dispositivo esté encendido.
2. Grabar Video: Mantenga presionado durante 1 segundo para iniciar la grabación cuando el dispositivo esté encendido. Presione brevemente de nuevo durante la grabación para detenerla.

⚠ Nota: Las fotos y videos se guardan directamente en el dispositivo. Puede conectarse a la aplicación en cualquier momento para importarlos a su teléfono.

#### Botón Izquierdo ②

1. Encender: Mantenga presionado durante 2 segundos cuando el dispositivo esté apagado.
2. Apagar: Mantenga presionado durante 3 segundos cuando el dispositivo esté encendido.
3. Asistente inteligente: Con el dispositivo encendido, una pulsación corta activa su asistente inteligente.
4. Reconocimiento de objetos: Con el dispositivo encendido, pulse rápidamente dos veces para identificar y describir verbalmente los objetos frente a usted.

#### Área Táctil ③

1. Control de Música
  - Reproducir/Pausar: Doble toque
  - Siguiete Canción: Triple toque
  - Subir Volumen: Deslizar hacia adelante
  - Bajar Volumen: Deslizar hacia atrás
2. Control de Llamadas
  - Responder Llamada: Doble toque cuando esté sonando
  - Finalizar Llamada: Doble toque durante una llamada

#### Restablecimiento de Fábrica (Botones ① + ②)

Para restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica, mantenga presionados simultáneamente los botones Izquierdo y Derecho durante 5 segundos cuando el dispositivo esté encendido.

✗ Advertencia: Esta acción borrará todos los datos del dispositivo y no se puede deshacer. Proceda con precaución.

### Primeros Pasos

Para desbloquear todo el potencial de tus gafas inteligentes, conéctalas primero a la aplicación móvil.

#### 1. Descargar desde las Tiendas de Aplicaciones:

- Usuarios de iPhone: Busca "Voxnoos" en la App Store.
- Usuarios de Android: Busca "Voxnoos" en Google Play.

#### 2. Escanear Código QR:

También puedes escanear directamente el código QR a continuación y seleccionar el sistema operativo de tu teléfono para descargar la aplicación.



Abre la aplicación y sigue las indicaciones para completar el registro y el inicio de sesión.

Ve a la página "Dispositivo" > "Conectar dispositivo".

De la lista de dispositivos encontrados, selecciona tu dispositivo "Voxnoos G01" y toca "Conectar".

Si la aplicación salta automáticamente a la interfaz de control del dispositivo, tu conexión fue exitosa.

### Consejos Útiles

Para asegurar el funcionamiento estable de las funciones principales, se recomienda evitar sesiones de grabación largas o transferencias de datos cuando la batería esté baja. Esto previene interrupciones que podrían llevar a la pérdida de datos.


Este producto soporta la transferencia de datos por Wi-Fi a tu teléfono. Para asegurar que esta función funcione correctamente, por favor concede los permisos necesarios a la aplicación en la configuración del sistema de tu teléfono.



# Voxnoos G01 स्मार्ट ग्लासेस

## उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका


## 6.3 उत्पाद अवलोकन

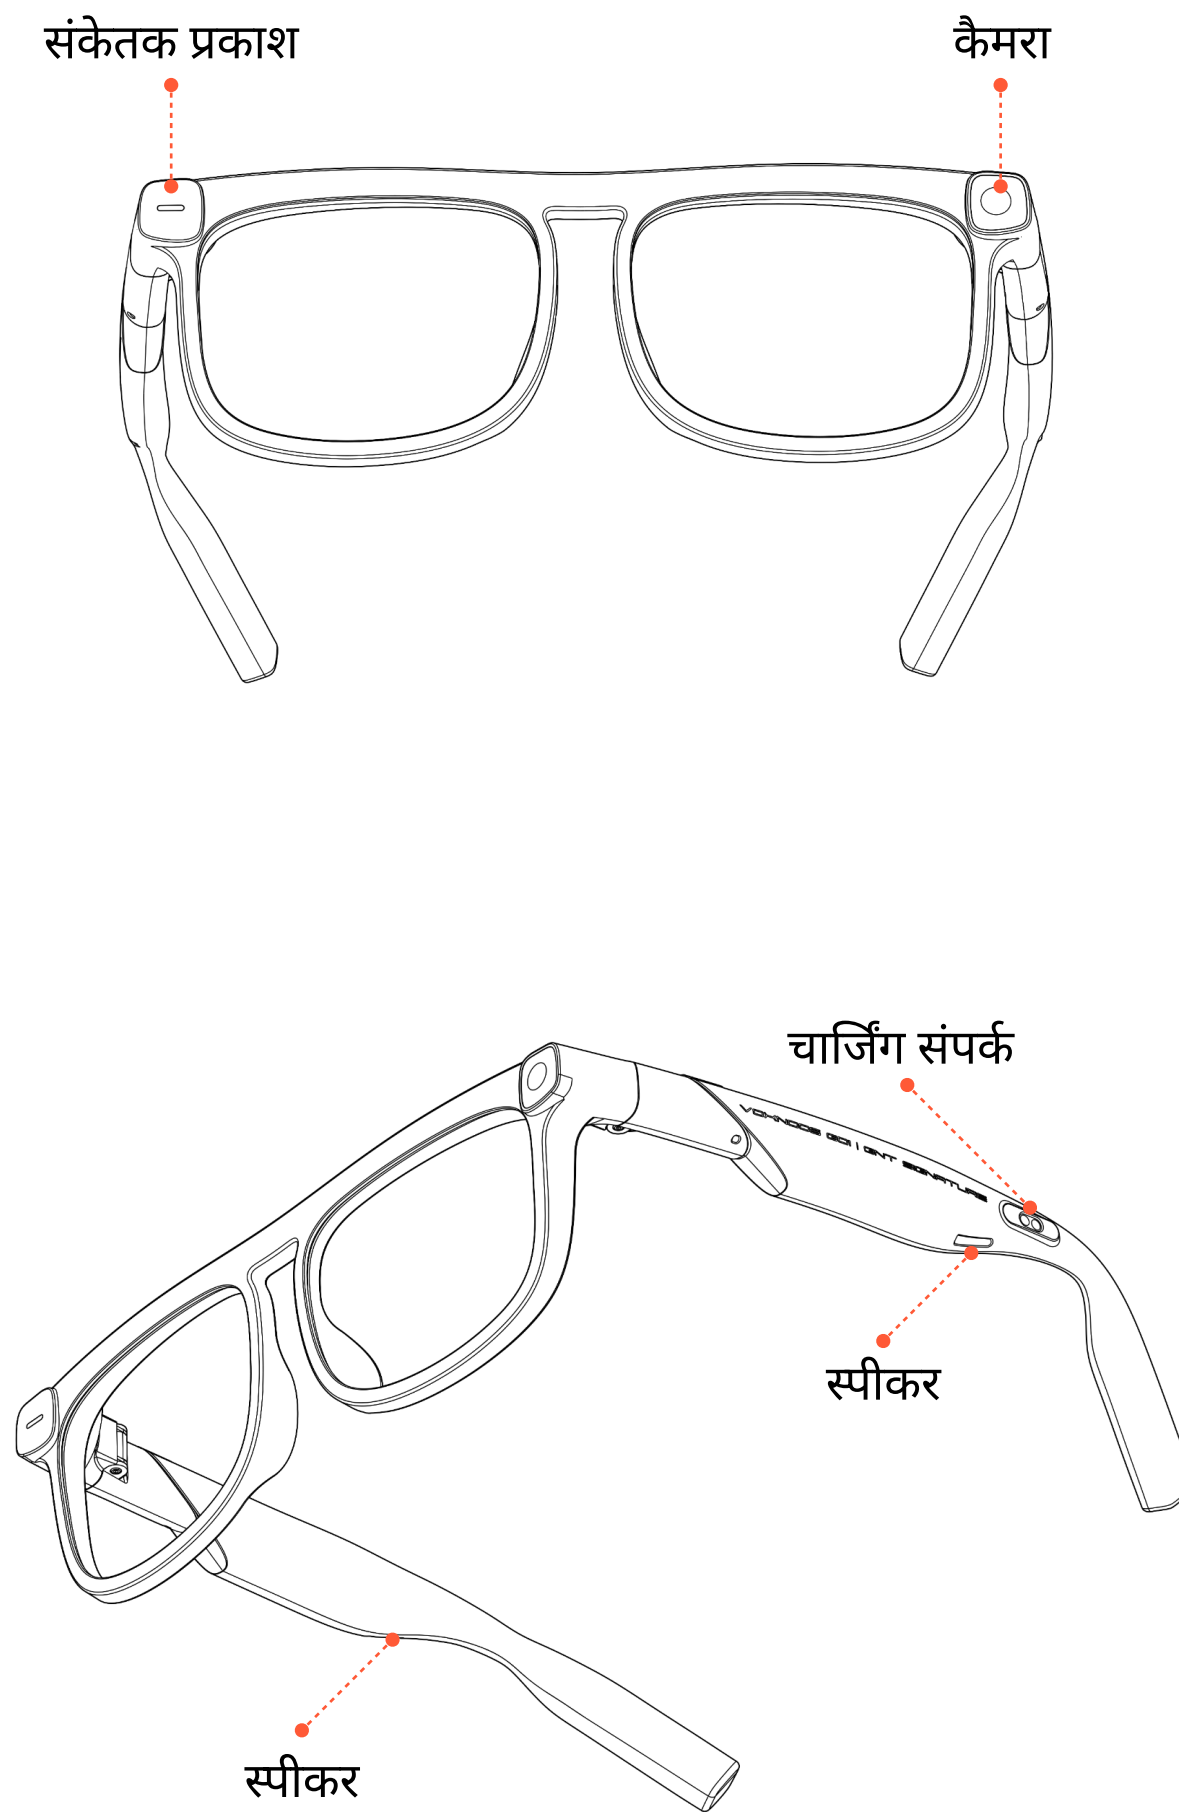

## ⚠ सावधानियां

- चार्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका उपकरण और चार्जिंग पोर्ट पूरी तरह से सूखे हों। कभी भी नम या गीले वातावरण में चार्ज न करें।
- इष्टतम सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए, हमेशा अपने उत्पाद के साथ आए मूल चार्जिंग केबल का उपयोग करें।
- इस उत्पाद में लचीली सामग्री है; इसे सावधानी से संभालें। इसे गिराएं, निचोड़ें या मोड़ें नहीं।
- यदि उत्पाद क्षतिग्रस्त या फटा हुआ है, तो तेज किनारों से चोट से बचने के लिए तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें।
- यह उत्पाद वाटरपूफ नहीं है। क्षति को रोकने के लिए, इसे बारिश, नमी के संपर्क में न लाएं, या किसी भी तरल में न डुबोएं।
- इस उत्पाद में फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमताएं हैं। कृपया स्थानीय कानूनों और विनियमों का कड़ाई से पालन करें और इस उत्पाद का जिम्मेदारी से उपयोग करें। दूसरों की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि के लिए इसका उपयोग न करें, जैसे कि गुप्त फिल्मांकन।

## ⚙ नियंत्रण

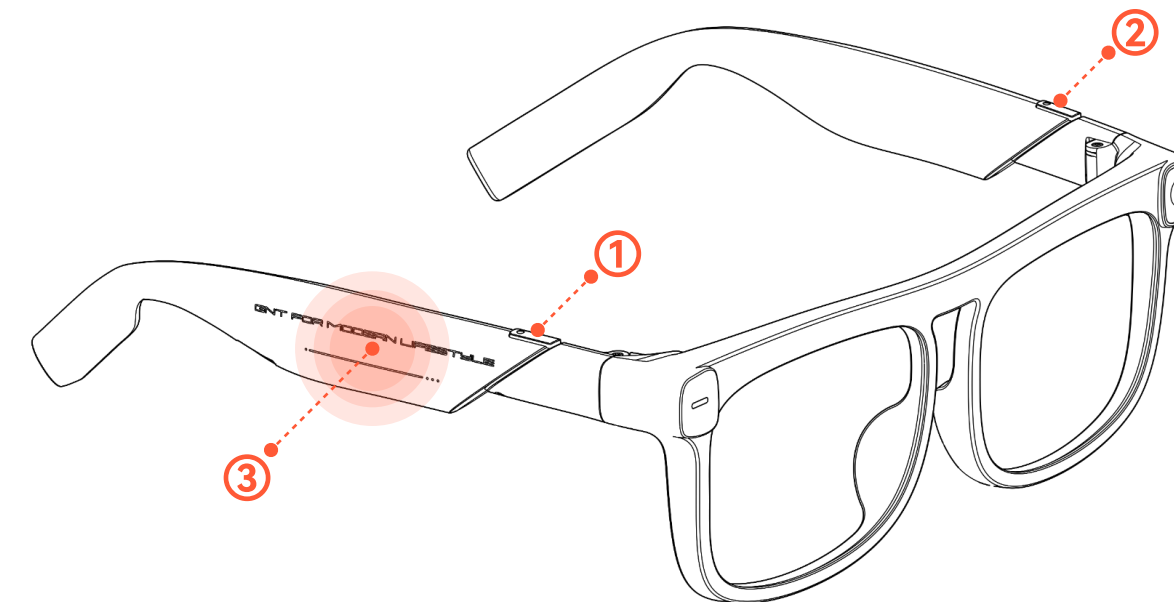

### दायां बटन ①

1. फोटो लें: डिवाइस चालू होने पर एक बार छोटा दबाएं।
2. वीडियो रिकॉर्ड करें: डिवाइस चालू होने पर रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए 1 सेकंड तक देर तक दबाएं। रिकॉर्डिंग के दौरान रोकने के लिए फिर से छोटा दबाएं।

⚠ नोट: फोटो और वीडियो सीधे डिवाइस पर सहेजे जाते हैं। आप उन्हें अपने फ़ोन में आयात करने के लिए कभी भी ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं।

### बायां बटन ②

1. चालू करें: डिवाइस बंद होने पर 2 सेकंड तक देर तक दबाएं।
2. बंद करें: डिवाइस चालू होने पर 3 सेकंड तक देर तक दबाएं।
3. स्मार्ट असिस्टेंट: चालू होने पर, एक बार छोटा दबाने से आपका स्मार्ट असिस्टेंट सक्रिय हो जाएगा।
4. वस्तु पहचान: चालू होने पर, दो बार जल्दी से दबाने से आप अपने सामने की वस्तुओं को पहचान सकते हैं और मौखिक रूप से उनका वर्णन कर सकते हैं।

### स्पर्श क्षेत्र ③

1. संगीत नियंत्रण
  - चलाएं/रोकें: डबल-टैप करें
  - अगला गाना: ट्रिपल-टैप करें
  - वॉल्यूम बढ़ाएं: आगे स्लाइड करें
  - वॉल्यूम घटाएं: पीछे स्लाइड करें
2. कॉल नियंत्रण
  - कॉल का उत्तर दें: बजने पर डबल-टैप करें
  - कॉल समाप्त करें: कॉल के दौरान डबल-टैप करें

### फ़ैक्टरी रीसेट (बटन ① + ②)

डिवाइस को फ़ैक्टरी सेटिंग्स पर बहाल करने के लिए, डिवाइस चालू होने पर बाएं और दाएं दोनों बटन को एक साथ 5 सेकंड तक देर तक दबाएं।

❌ चेतावनी: यह कार्रवाई डिवाइस पर सभी डेटा मिटा देगी और इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें।

## ➡ शुरुआत करना

अपने स्मार्ट ग्लास की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, उन्हें पहले मोबाइल ऐप से कनेक्ट करें।

1. ऐप स्टोर से डाउनलोड करें:

- iPhone उपयोगकर्ता: ऐप स्टोर में "Voxnoos" खोजें
- Android उपयोगकर्ता: Google Play में "Voxnoos" खोजें

2. QR कोड स्कैन करें:

आप सीधे नीचे दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम चुन सकते हैं।



ऐप खोलें और पंजीकरण तथा लॉगिन पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें।



"डिवाइस" > "कनेक्ट डिवाइस" पृष्ठ पर जाएं।



पाए गए उपकरणों की सूची से, अपना डिवाइस "Voxnoos G01" चुनें और "कनेक्ट करें" पर टैप करें।



यदि ऐप स्वचालित रूप से डिवाइस नियंत्रण इंटरफ़ेस पर चला जाता है, तो आपका कनेक्शन सफल रहा।

## ❓ उपयोगी सुझाव

मुख्य कार्यों के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, बैटरी कम होने पर लंबे रिकॉर्डिंग सत्र या डेटा स्थानांतरण से बचने की सलाह दी जाती है। यह डेटा हानि का कारण बनने वाली रुकावटों को रोकता है।

यह उत्पाद आपके फ़ोन पर Wi-Fi डेटा स्थानांतरण का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुविधा सही ढंग से काम करती है, कृपया अपने फ़ोन की सिस्टम सेटिंग्स में ऐप को आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करें।



## البدء

لإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة لنظاراتك الذكية، قم بتوصيلها بتطبيق الهاتف المحمول أولاً.

1. التنزيل من متاجر التطبيقات:

- لمستخدمي iPhone: ابحث عن "Voxnoos" في App Store.
- لمستخدمي Android: ابحث عن "Voxnoos" في Google Play.

2. مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code):

يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه مباشرةً واختيار نظام تشغيل هاتفك لتنزيل التطبيق.



افتح التطبيق واتبع التعليمات لإكمال التسجيل وتسجيل الدخول.



اذهب إلى صفحة "الجهاز" < "توصيل جهاز".



من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، حدد جهازك "Voxnoos G01" واضغط على "اتصال".





إذا قفز التطبيق تلقائيًا إلى واجهة التحكم بالجهاز، فقد نجح اتصالك.

## نصائح مفيدة

لضمان التشغيل المستقر للوظائف الأساسية، يوصى بتجنب جلسات التسجيل الطويلة أو عمليات نقل البيانات عندما تكون البطارية منخفضة. هذا يمنع الانقطاعات التي قد تؤدي إلى فقدان البيانات.

يدعم هذا المنتج نقل البيانات عبر Wi-Fi إلى هاتفك. لضمان عمل هذه الميزة بشكل صحيح، يرجى منح الأذونات اللازمة للتطبيق في إعدادات نظام هاتفك.

## التحكم

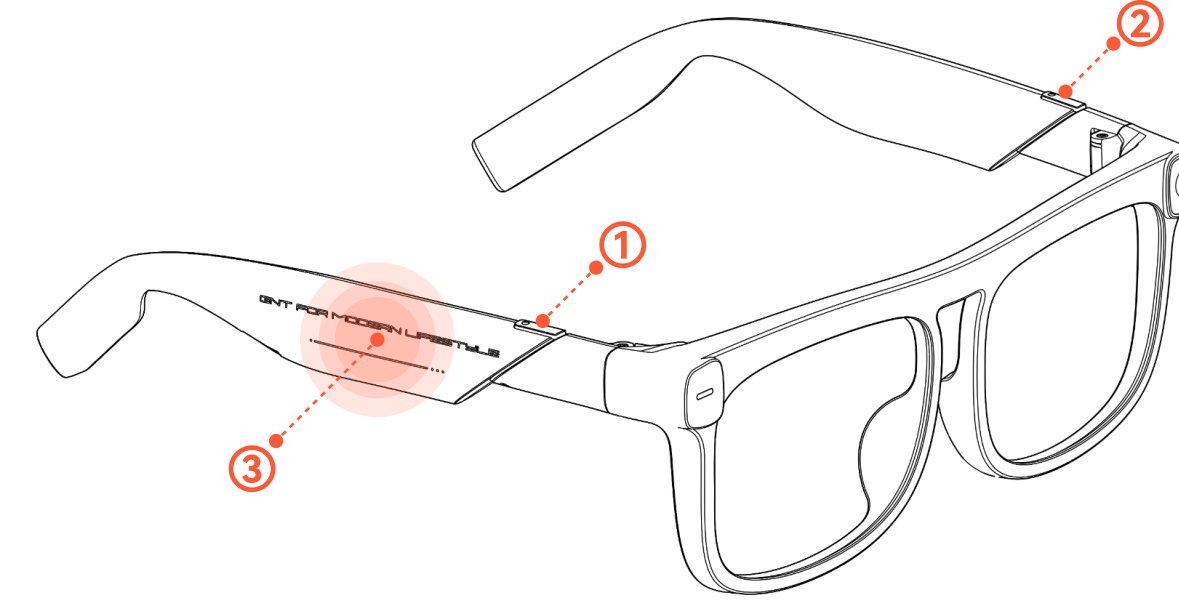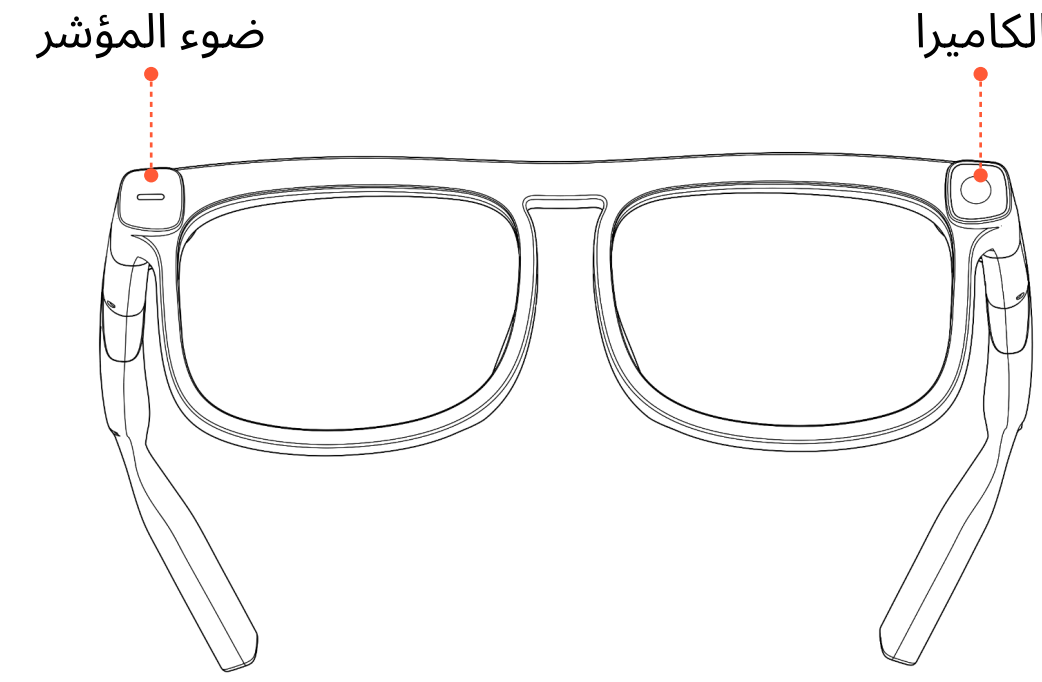

### الزر الأيمن ①

1. التقاط صورة: اضغط قصيرًا مرة واحدة عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
2. تسجيل الفيديو: اضغط مطوّلًا لمدة ثانية واحدة لبدء التسجيل عندما يكون الجهاز قيد التشغيل. اضغط قصيرًا مرة أخرى أثناء التسجيل للإيقاف.

⚠ ملاحظة: يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو مباشرة على الجهاز. يمكنك الاتصال بالتطبيق في أي وقت لاستيرادها إلى هاتفك.

### الزر الأيسر ②

1. تشغيل: اضغط مطوّلًا لمدة ثانيتين عندما يكون الجهاز مطفأ.
2. إيقاف التشغيل: اضغط مطوّلًا لمدة 3 ثوانٍ عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
3. المساعد الذكي: عند التشغيل، ضغطة قصيرة واحدة تقوم بتفعيل مساعدك الذكي.
4. التعرف على الأشياء: عند التشغيل، اضغط مرتين بسرعة لتحديد ووصف الأشياء أمامك صوتيًا.

### منطقة اللمس ③



1. التحكم بالموسيقى
  - تشغيل/إيقاف مؤقت: النقر المزدوج
  - الأغنية التالية: النقر الثلاثي
  - رفع الصوت: التمرير للأمام
  - خفض الصوت: التمرير للخلف
2. التحكم بالمكالمات
  - الرد على المكالمات: النقر المزدوج عند الرنين
  - إنهاء المكالمات: النقر المزدوج أثناء المكالمات

### إعادة ضبط المصنع (الزران ① + ②)

لاستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع، اضغط مطوّلًا على الزرين الأيسر والأيمن في نفس الوقت لمدة 5 ثوانٍ عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.

⚠ تحذير: سيؤدي هذا الإجراء إلى مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز ولا يمكن التراجع عنه. يرجى المتابعة بحذر.

## نظرة عامة على المنتج

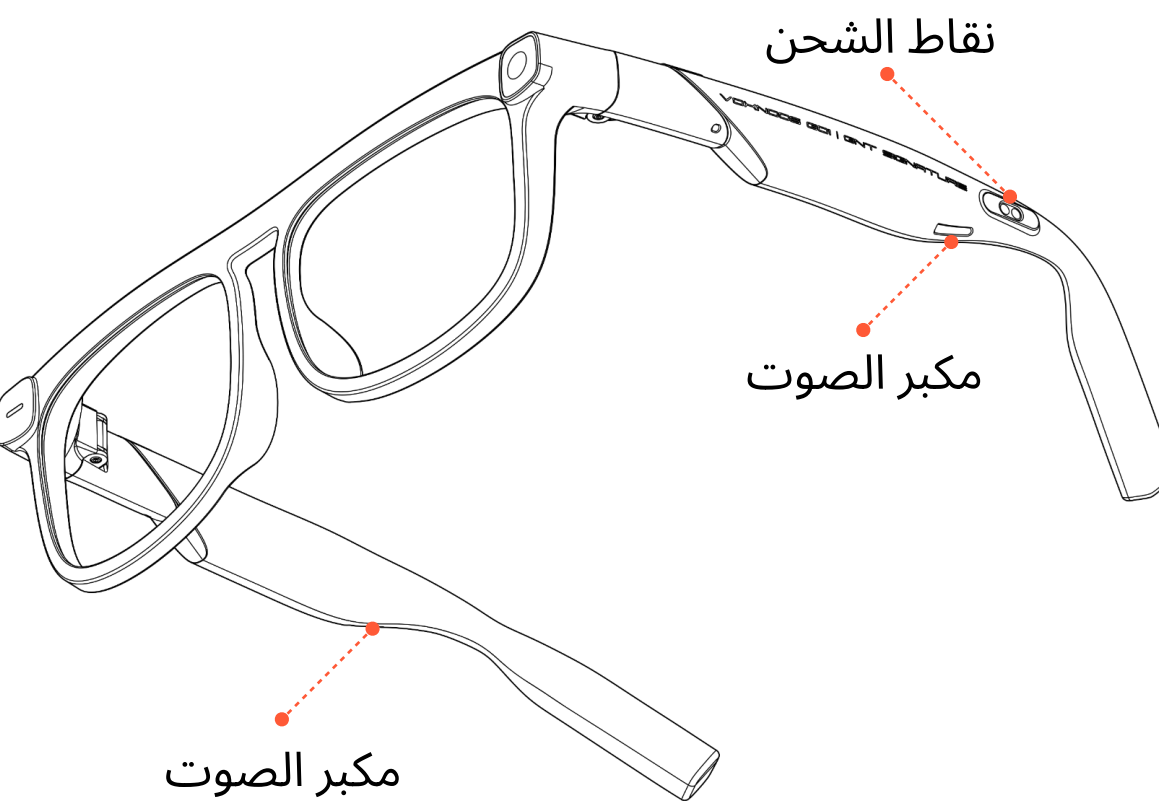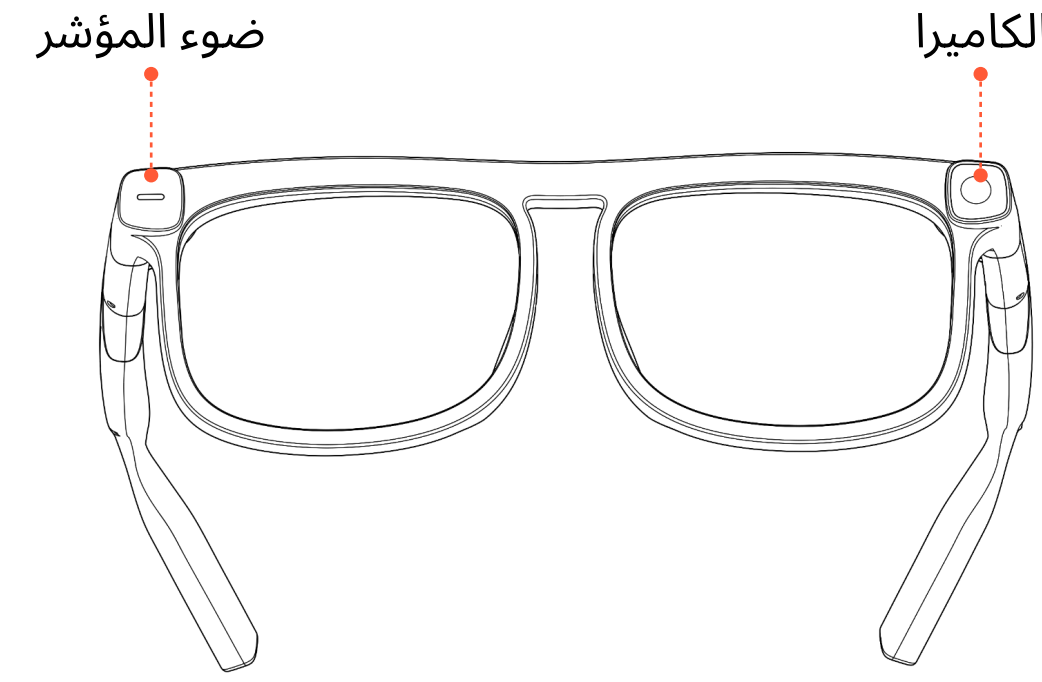

## تحذيرات

- تأكد من أن جهازك ومنفذ الشحن جافان تمامًا قبل الشحن. لا تشحن أبدًا في بيئة رطبة أو مبللة.
- للحصول على السلامة والأداء الأمثل، استخدم دائمًا كابل الشحن الأصلي الذي يأتي مع منتجك.
- يحتوي هذا المنتج على مواد مرنة؛ تعامل معه بعناية. لا تسقطه أو تضغط عليه أو تثنيه.
- إذا كان المنتج تالفًا أو متصدعًا، فتوقف عن استخدامه فورًا لتجنب الإصابة من الحواف الحادة.
- هذا المنتج ليس مقاومًا للماء. لمنع التلف، لا تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تغمره في أي سائل.

- يحتوي هذا المنتج على إمكانيات تسجيل الصور والفيديو. يرجى الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المحلية واستخدام هذا المنتج بمسؤولية. لا تستخدمه في أي أنشطة غير قانونية تنتهك خصوصية الآخرين، مثل التصوير السري.


# Voxnoos G01 النظارات الذكية دليل المستخدم



# Voxnoos G01 Óculos Inteligentes

## Guia do Usuário


## Visão Geral do Produto

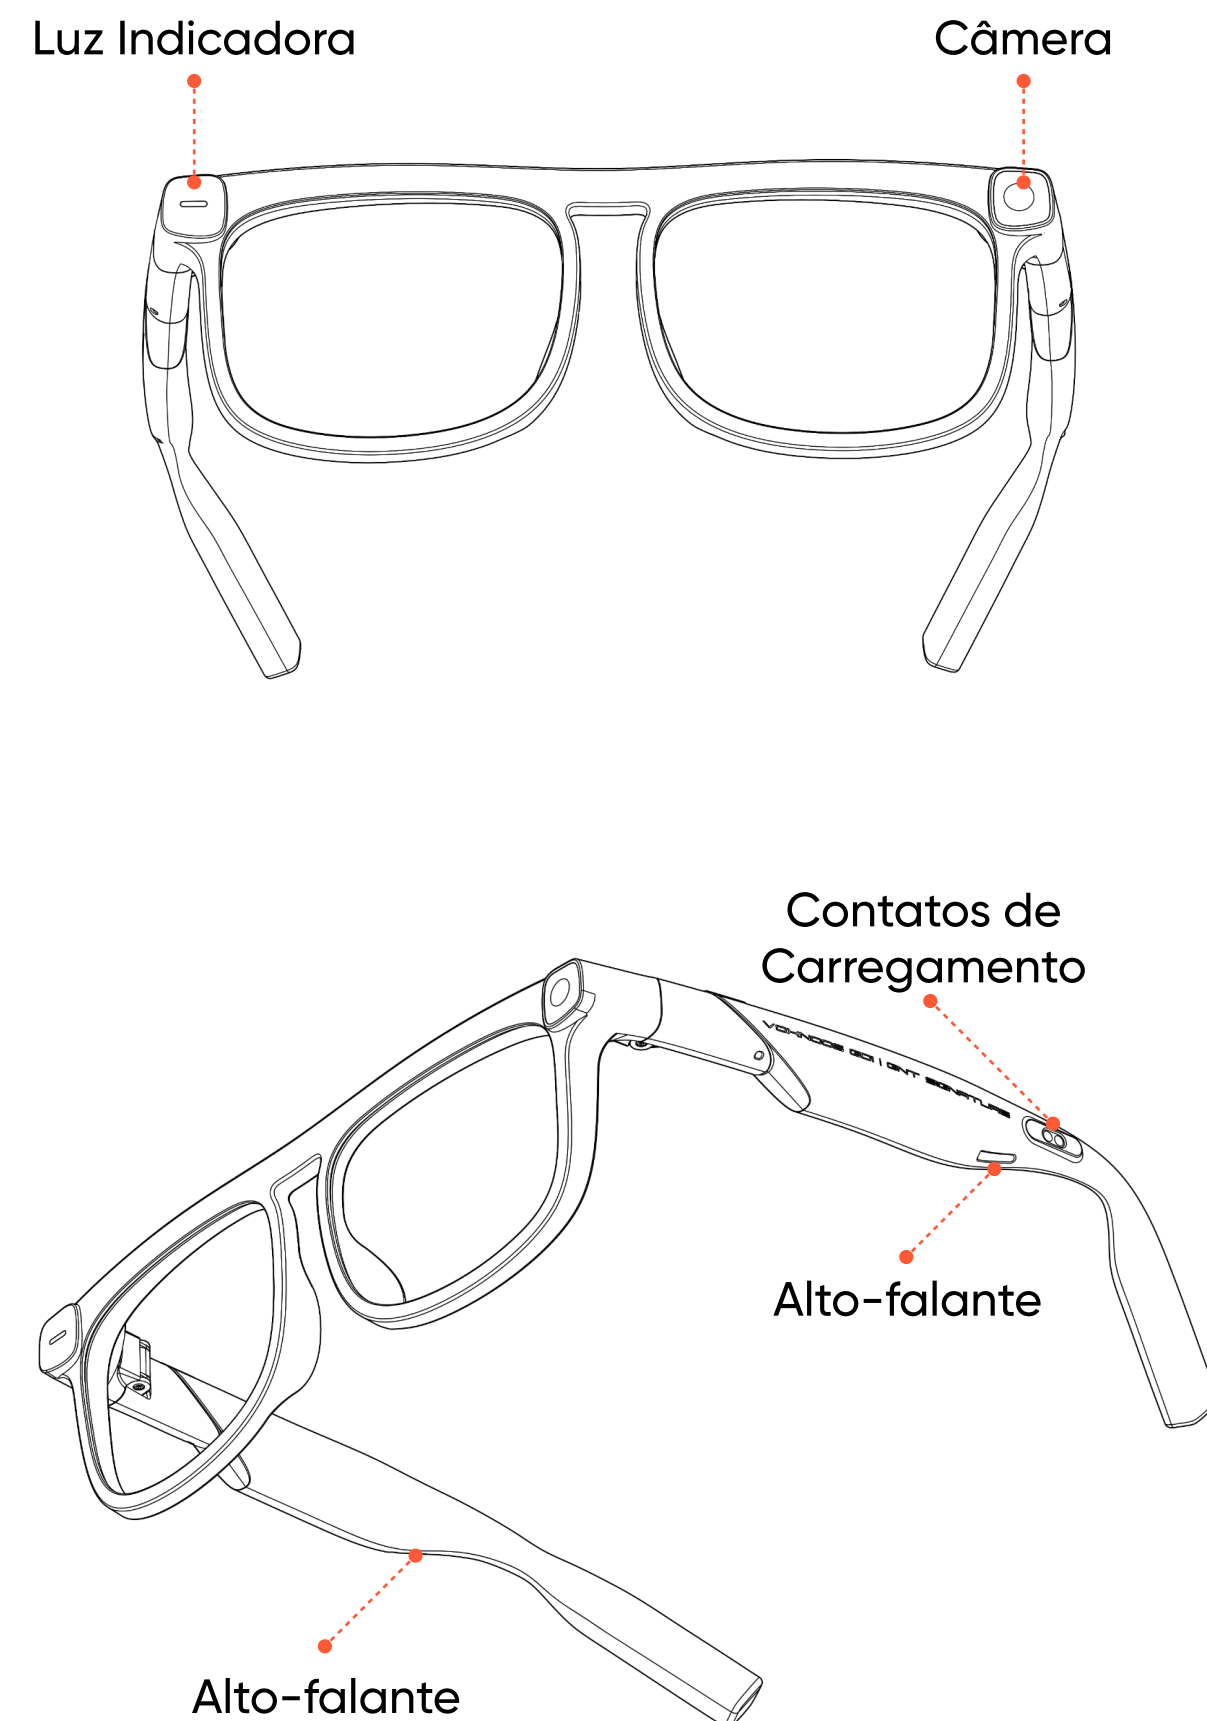

## ⚠️ Precauções

- Certifique-se de que seu dispositivo e a porta de carregamento estejam completamente secos antes de carregar. Nunca carregue em um ambiente úmido ou molhado.
- Para segurança e desempenho ideais, use sempre o cabo de carregamento original que veio com o seu produto.
- Este produto contém materiais flexíveis; manuseie com cuidado. Não o deixe cair, aperte ou dobre.
- Se o produto estiver danificado ou rachado, pare de usá-lo imediatamente para evitar lesões por bordas afiadas.
- Este produto não é à prova d'água. Para evitar danos, não o exponha à chuva, umidade ou o mergulhe em qualquer líquido.
- **Este produto possui recursos de gravação de fotos e vídeos. Por favor, siga rigorosamente as leis e regulamentos locais e use este produto com responsabilidade. Não o utilize para atividades ilegais que violem a privacidade de outras pessoas, como filmagens sorrateiras.**

## 🔧 Controles

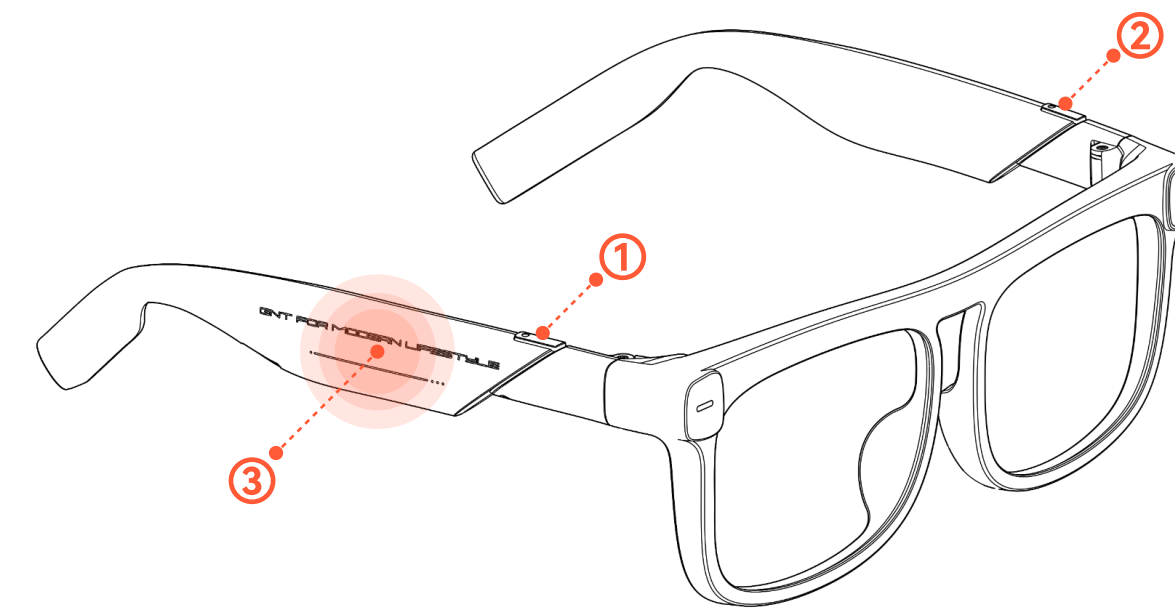

### Botão Direito ①

1. Tirar Foto: Pressione brevemente uma vez quando o dispositivo estiver ligado.
2. Gravar Vídeo: Pressione e segure por 1 segundo para iniciar a gravação quando o dispositivo estiver ligado. Pressione brevemente novamente durante a gravação para parar.

⚠️ Nota: Fotos e vídeos são salvos diretamente no dispositivo. Você pode se conectar ao aplicativo a qualquer momento para importá-los para o seu telefone.

### Botão Esquerdo ②

1. Ligar: Pressione e segure por 2 segundos quando o dispositivo estiver desligado.
2. Desligar: Pressione e segure por 3 segundos quando o dispositivo estiver ligado.
3. Assistente Inteligente: Com o dispositivo ligado, um toque curto ativa o seu assistente inteligente.
4. Reconhecimento de Objetos: Com o dispositivo ligado, pressione rapidamente duas vezes para identificar e descrever verbalmente os objetos à sua frente.

### Área Sensível ao Toque ③

1. Controle de Música
  - Reproduzir/Pausar: Toque duplo
  - Próxima Música: Toque triplo
  - Aumentar Volume: Deslize para frente
  - Diminuir Volume: Deslize para trás
2. Controle de Chamadas
  - Atender Chamada: Toque duplo quando estiver tocando
  - Encerrar Chamada: Toque duplo durante uma chamada

### Redefinição de Fábrica (Botões ① + ②)

Para restaurar o dispositivo às configurações de fábrica, pressione e segure simultaneamente os botões Esquerdo e Direito por 5 segundos quando o dispositivo estiver ligado.

❌ **Aviso:** Esta ação apagará todos os dados do dispositivo e não poderá ser desfeita. prossiga com cautela.

## ➡️ Como Começar

Para desbloquear todo o potencial dos seus óculos inteligentes, conecte-os primeiro ao aplicativo móvel.

### 1. Baixar das Lojas de Aplicativos:

- Usuários de iPhone: Procure por "Voxnoos" na App Store.
- Usuários de Android: Procure por "Voxnoos" no Google Play.

### 2. Escanear Código QR:

Você também pode escanear diretamente o código QR abaixo e selecionar o sistema operacional do seu telefone para baixar o aplicativo.



Abra o aplicativo e siga as instruções para concluir o registro e o login.



Vá para a página "Dispositivo" > "Conectar Dispositivo".



Na lista de dispositivos encontrados, selecione seu dispositivo "Voxnoos G01" e toque em "Conectar".



Se o aplicativo pular automaticamente para a interface de controle do dispositivo, sua conexão foi bem-sucedida.

## 🔗 Dicas Úteis

Evite perda de dados: Para garantir o bom funcionamento e evitar a perda de dados, não realize gravações longas ou transferências de dados com a bateria fraca.



Transferência Wi-Fi: Para usar a transferência de dados Wi-Fi para o seu telefone, conceda as permissões necessárias ao aplicativo nas configurações do sistema do seu aparelho.



# Voxnoos G01 Lunettes Intelligentes

## Guide d'Utilisation


### Aperçu du Produit

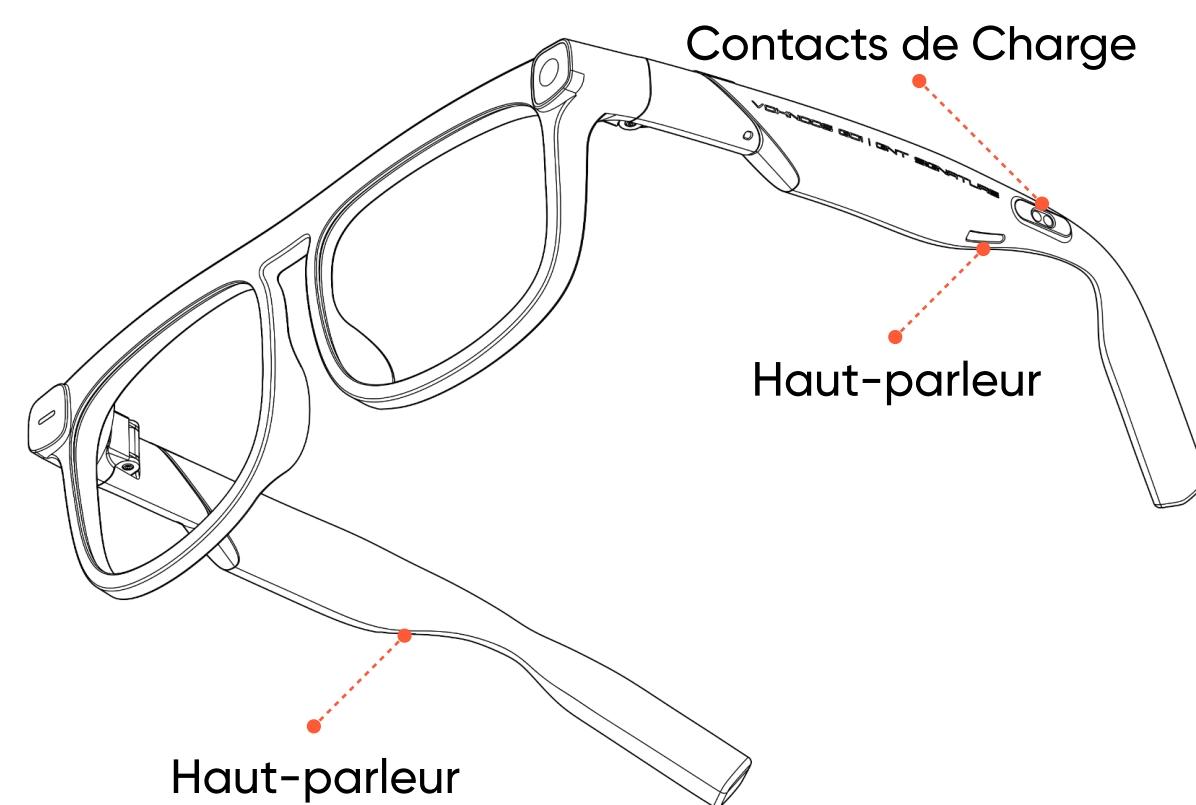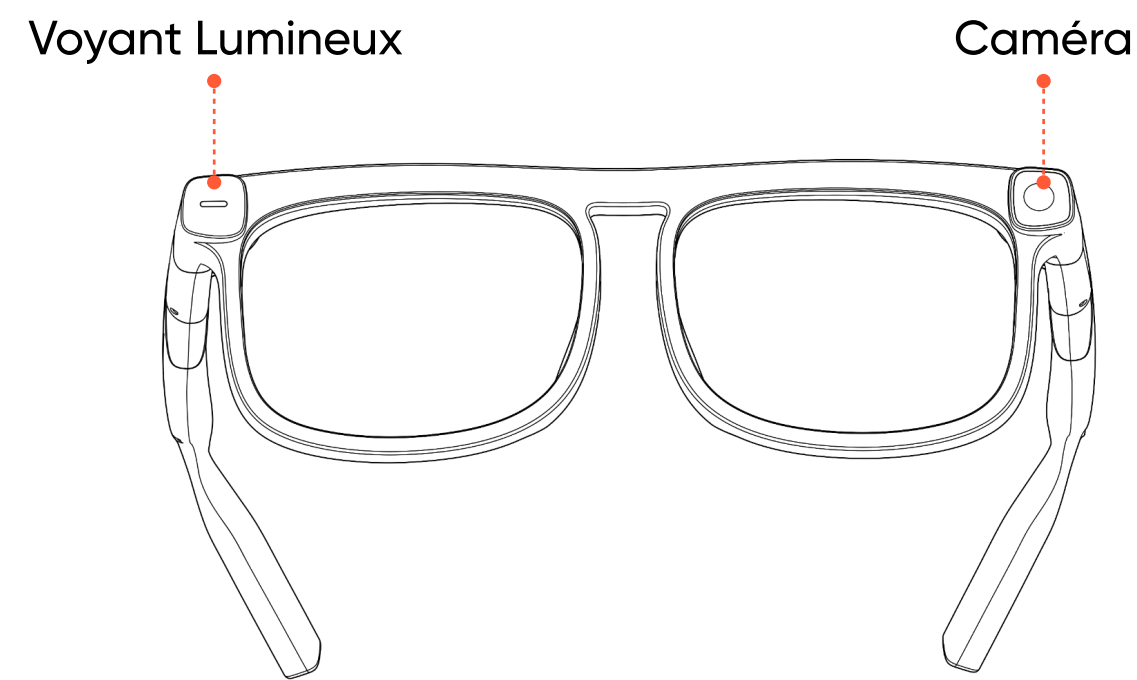

### Précautions

- Assurez-vous que votre appareil et le port de charge sont complètement secs avant de charger. Ne chargez jamais dans un environnement humide.
- Pour une sécurité et des performances optimales, utilisez toujours le câble de charge original fourni avec votre produit.
- Ce produit contient des matériaux flexibles ; manipulez-le avec soin. Ne le laissez pas tomber, ne le pressez pas et ne le pliez pas.
- Si le produit est endommagé ou fissuré, cessez immédiatement de l'utiliser pour éviter les blessures dues aux bords tranchants.
- Ce produit n'est pas étanche. Pour éviter tout dommage, ne l'exposez pas à la pluie, à l'humidité ou ne l'immergez dans aucun liquide.
- Ce produit a des capacités d'enregistrement photo et vidéo. Veuillez respecter strictement les lois et réglementations locales et utiliser ce produit de manière responsable. Ne l'utilisez pas pour des activités illégales qui portent atteinte à la vie privée d'autrui, telles que les films clandestins.**

### Commandes

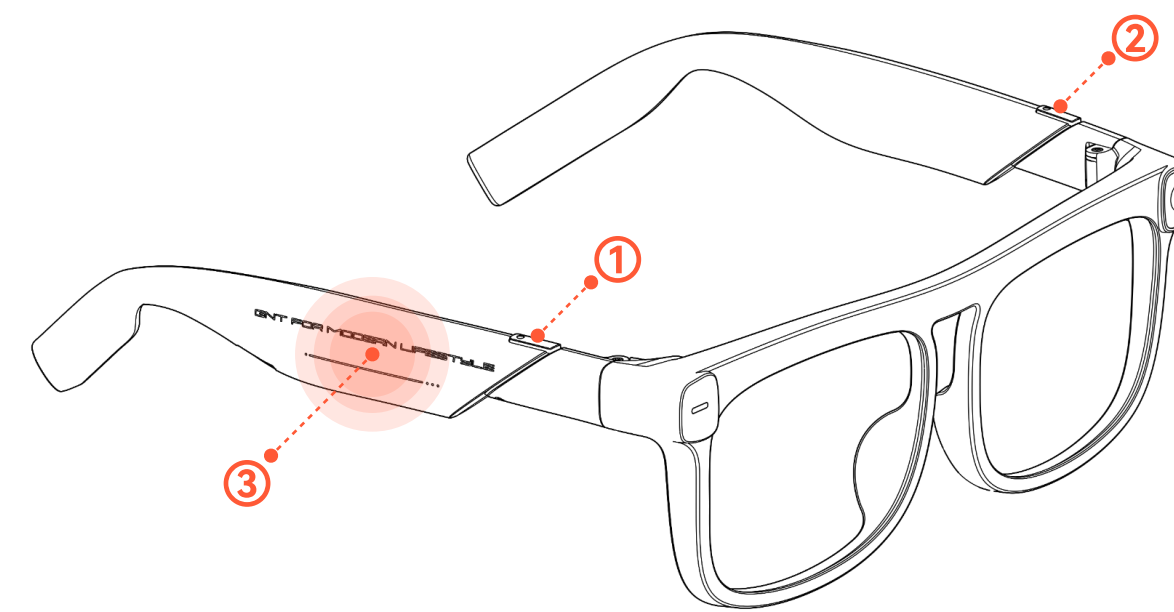

#### Bouton Droit ①

- Prendre une Photo : Appuyez brièvement une fois lorsque l'appareil est allumé.
- Enregistrer une Vidéo : Appuyez longuement pendant 1 seconde pour démarrer l'enregistrement lorsque l'appareil est allumé. Appuyez brièvement à nouveau pendant l'enregistrement pour arrêter.

 Remarque : Les photos et vidéos sont enregistrées directement sur l'appareil. Vous pouvez vous connecter à l'application à tout moment pour les importer sur votre téléphone.

#### Bouton Gauche ②

- Allumer : Appuyez longuement pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint.
- Éteindre : Appuyez longuement pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé.
- Assistant intelligent : Lorsque l'appareil est allumé, une courte pression active votre assistant intelligent.
- Reconnaissance d'objets : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez rapidement deux fois pour identifier et décrire vocalement les objets devant vous.

#### Zone Tactile ③

- Contrôle de la Musique
  - Lecture/Pause : Double-taper
  - Chanson Suivante : Triple-taper
  - Augmenter le Volume : Glisser vers l'avant
  - Baisser le Volume : Glisser vers l'arrière
- Contrôle des Appels
  - Répondre à l'Appel : Double-taper lors de la sonnerie
  - Mettre fin à l'Appel : Double-taper pendant un appel

#### Réinitialisation d'Usine (Boutons ① + ②)

Pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine, appuyez simultanément longuement sur les boutons Gauche et Droit pendant 5 secondes lorsque l'appareil est allumé.

 **Avertissement : Cette action effacera toutes les données de l'appareil et ne peut pas être annulée. Veuillez procéder avec prudence.**

### Démarrage

Pour exploiter pleinement le potentiel de vos lunettes intelligentes, connectez-les d'abord à l'application mobile.

1. Télécharger depuis les Boutiques d'Applications :

- Utilisateurs d'iPhone : Recherchez "Voxnoos" dans l'App Store.
- Utilisateurs d'Android : Recherchez "Voxnoos" dans Google Play.

2. Scanner le Code QR :

Vous pouvez également scanner directement le code QR ci-dessous et sélectionner le système d'exploitation de votre téléphone pour télécharger l'application.



Ouvrez l'application et suivez les invites pour terminer l'inscription et la connexion.

Allez à la page "Appareil" > "Connecter l'appareil".

Dans la liste des appareils trouvés, sélectionnez votre appareil "Voxnoos G01" et appuyez sur "Connecter".

Si l'application passe automatiquement à l'interface de contrôle de l'appareil, votre connexion a réussi.

### Astuces Utiles

Évitez la perte de données : Pour assurer le bon fonctionnement et éviter la perte de données, ne faites pas de longs enregistrements ni de transferts de données si la batterie est faible.

Transfert Wi-Fi : Pour utiliser le transfert de données Wi-Fi vers votre téléphone, accordez les autorisations nécessaires à l'application dans les réglages de votre téléphone.




# Voxnoos G01

## Умные Очки

### Руководство Пользователя


## Обзор Продукта

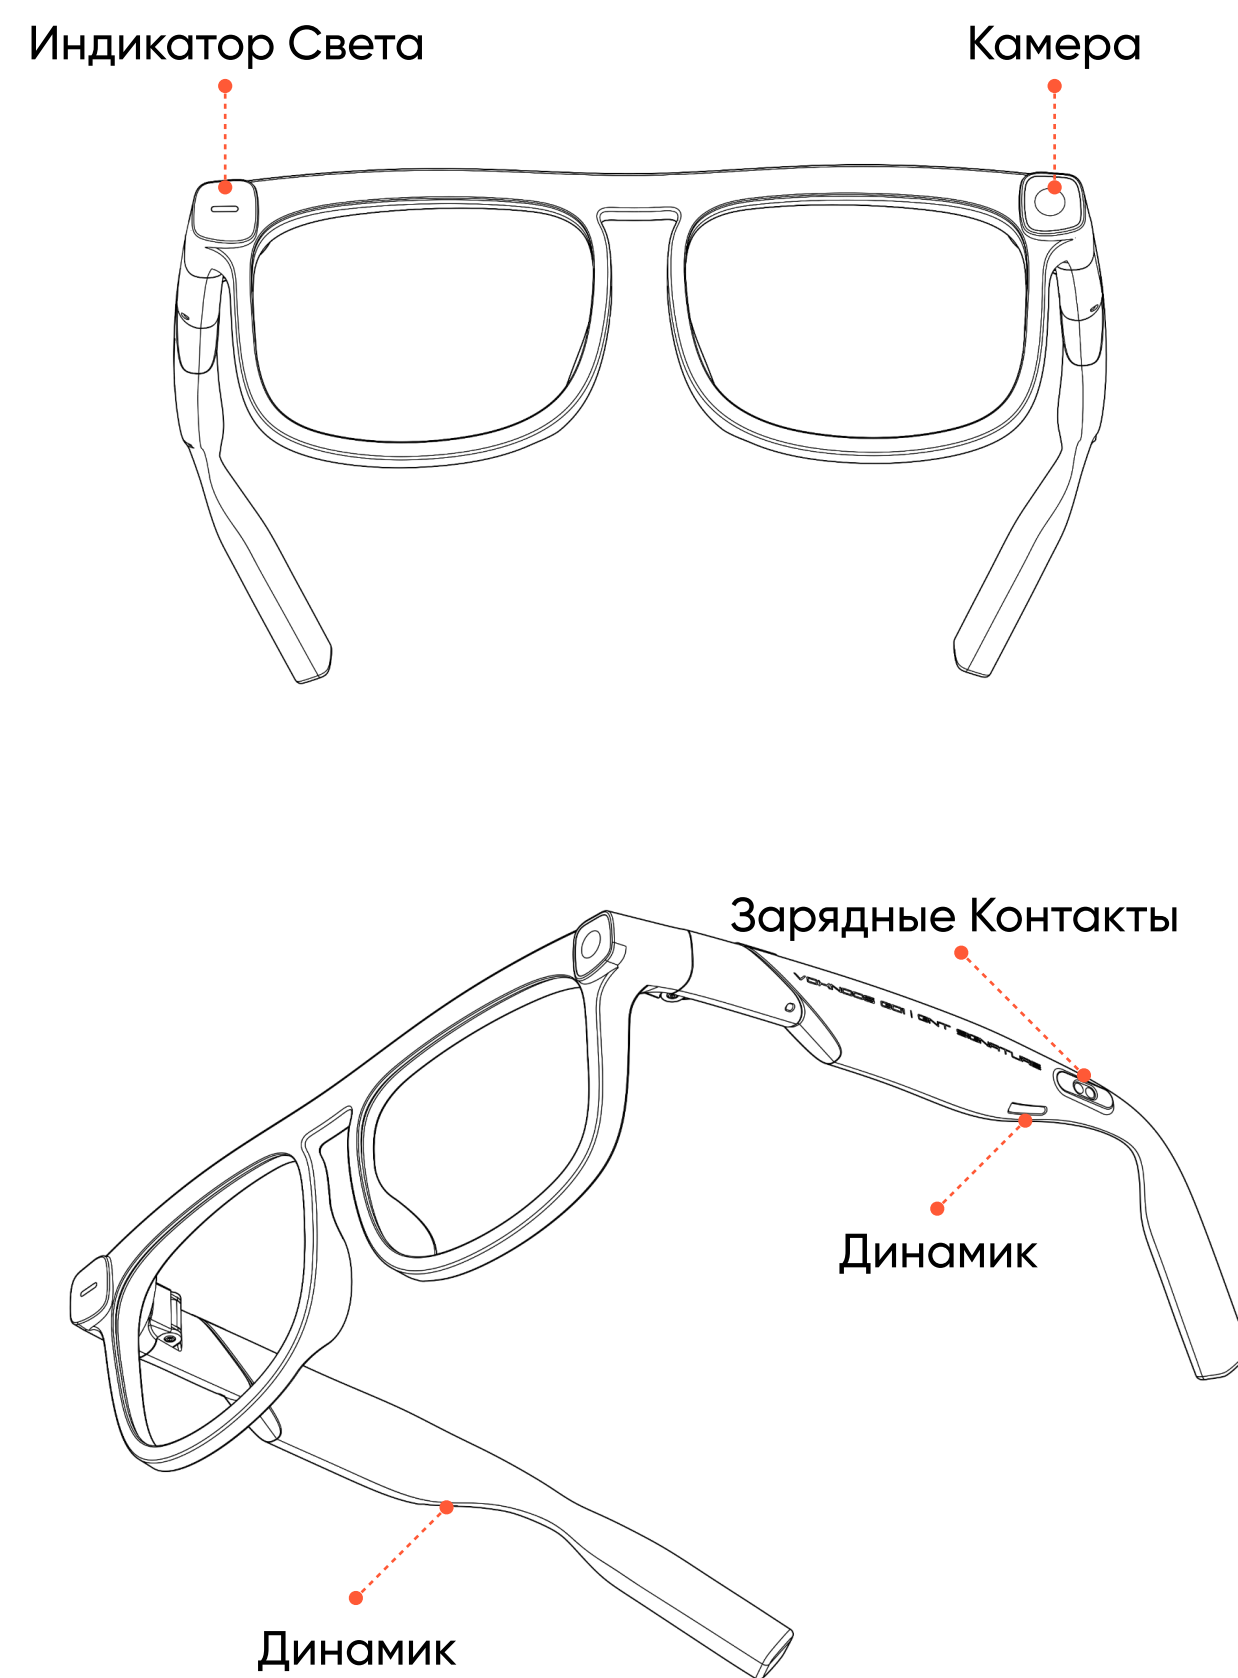

## Меры Предосторожности

- Убедитесь, что ваше устройство и зарядный порт полностью сухие перед зарядкой. Никогда не заряжайте в сырой или влажной среде.
- Для оптимальной безопасности и производительности всегда используйте оригинальный зарядный кабель, поставляемый с вашим продуктом.
- Этот продукт содержит гибкие материалы; обращайтесь с ним осторожно. Не роняйте, не сжимайте и не сгибайте его.
- Если продукт поврежден или треснул, немедленно прекратите его использование, чтобы избежать травм от острых краев.
- Этот продукт не является водонепроницаемым. Во избежание повреждений не подвергайте его воздействию дождя, влаги и не погружайте в какие-либо жидкости.
- Этот продукт обладает возможностями записи фото и видео. Пожалуйста, строго соблюдайте местные законы и правила и используйте этот продукт ответственно. Не используйте его для каких-либо незаконных действий, нарушающих конфиденциальность других лиц, таких как скрытая съемка.

## Управление

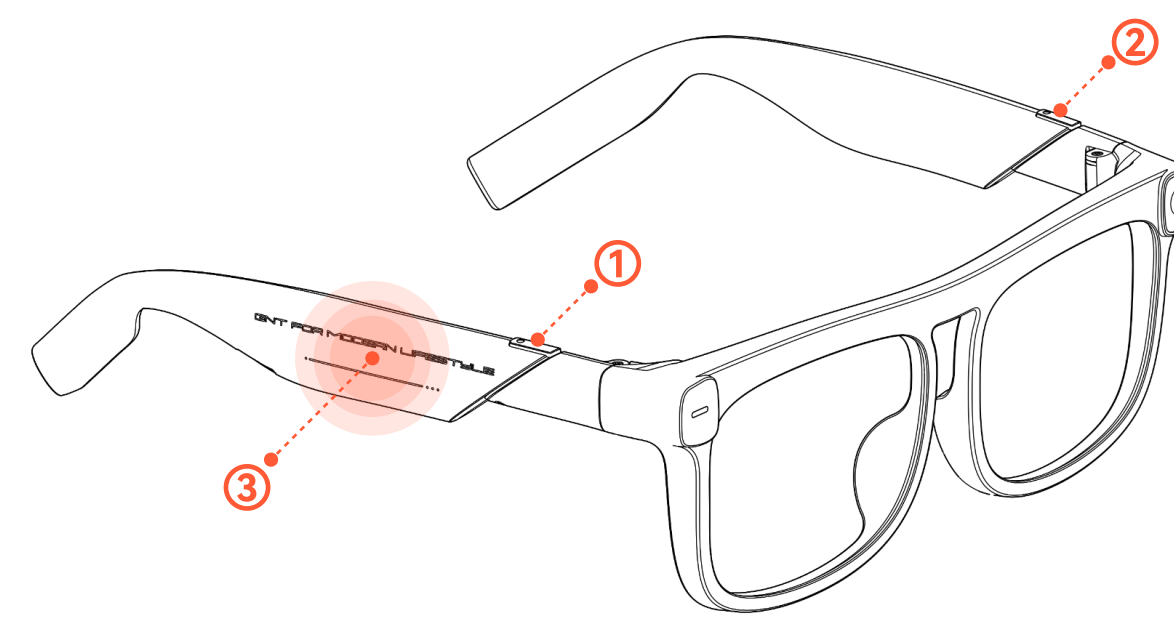

### Правая Кнопка ①

- Сделать Фото: Короткое нажатие один раз, когда устройство включено.
- Запись Видео: Длительное нажатие на 1 секунду для начала записи, когда устройство включено. Короткое нажатие еще раз во время записи для остановки.

⚠ Примечание: Фотографии и видео сохраняются непосредственно на устройстве. Вы можете подключиться к приложению в любое время, чтобы импортировать их на свой телефон.

### Левая Кнопка ②

- Включение: Длительное нажатие на 2 секунды, когда устройство выключено.
- Выключение: Длительное нажатие на 3 секунды, когда устройство включено.
- Умный помощник: При включении устройства короткое нажатие один раз активирует вашего умного помощника.
- Распознавание объектов: При включении устройства быстро нажмите дважды, чтобы распознать и голосово описать объекты перед вами.

### Сенсорная Область ③

- Управление Музыкой
  - Воспроизведение/Пауза: Двойное касание
  - Следующая Песня: Тройное касание
  - Увеличить Громкость: Провести вперед
  - Уменьшить Громкость: Провести назад
- Управление Вызовами
  - Ответить на Звонок: Двойное касание при звонке
  - Завершить Звонок: Двойное касание во время разговора

### Сброс до Заводских Настроек (Кнопки ① + ②)

Для восстановления устройства до заводских настроек одновременно нажмите и удерживайте Левую и Правую кнопки в течение 5 секунд, когда устройство включено.

❌ Предупреждение: Это действие удалит все данные на устройстве и не может быть отменено. Пожалуйста, действуйте с осторожностью.

## Начало Работы

Чтобы раскрыть весь потенциал ваших умных очков, сначала подключите их к мобильному приложению.

1. Загрузить из магазинов приложений:

- Пользователи iPhone: Найдите "Voxnoos" в App Store.
- Пользователи Android: Найдите "Voxnoos" в Google Play.

2. Сканировать QR-код:

Вы также можете напрямую отсканировать QR-код ниже и выбрать операционную систему вашего телефона, чтобы загрузить приложение.



## Полезные Советы

Избегайте потери данных: Чтобы обеспечить стабильную работу и предотвратить потерю данных, не ведите длительные записи и не передавайте данные при низком заряде батареи.

Передача по Wi-Fi: Для использования передачи данных по Wi-Fi на ваш телефон, предоставьте необходимые разрешения приложению в настройках вашей системы.



# Voxnoos G01 スマートグラス

## ユーザーガイド


### 製品概要



### ⚠ 注意事項

- 充電する前に、デバイスと充電ポートが完全に乾いていることを確認してください。湿気の多い場所や濡れた場所では絶対に充電しないでください。
- 最適な安全性と性能のために、必ず製品に付属の純正充電ケーブルを使用してください。
- 本製品は柔軟な素材を使用していますので、丁寧にお取り扱いください。落としたり、強く押したり、曲げたりしないでください。
- 製品が破損またはひび割れている場合は、鋭利な縁による怪我を避けるため、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は防水ではありません。損傷を防ぐため、雨、湿気にさらしたり、液体に浸したりしないでください。
- 本製品には写真および動画撮影機能があります。現地の法律および規制を厳守し、本製品を責任を持ってご使用ください。盗撮など、他者のプライバシーを侵害する違法な活動には使用しないでください。**

### 操作

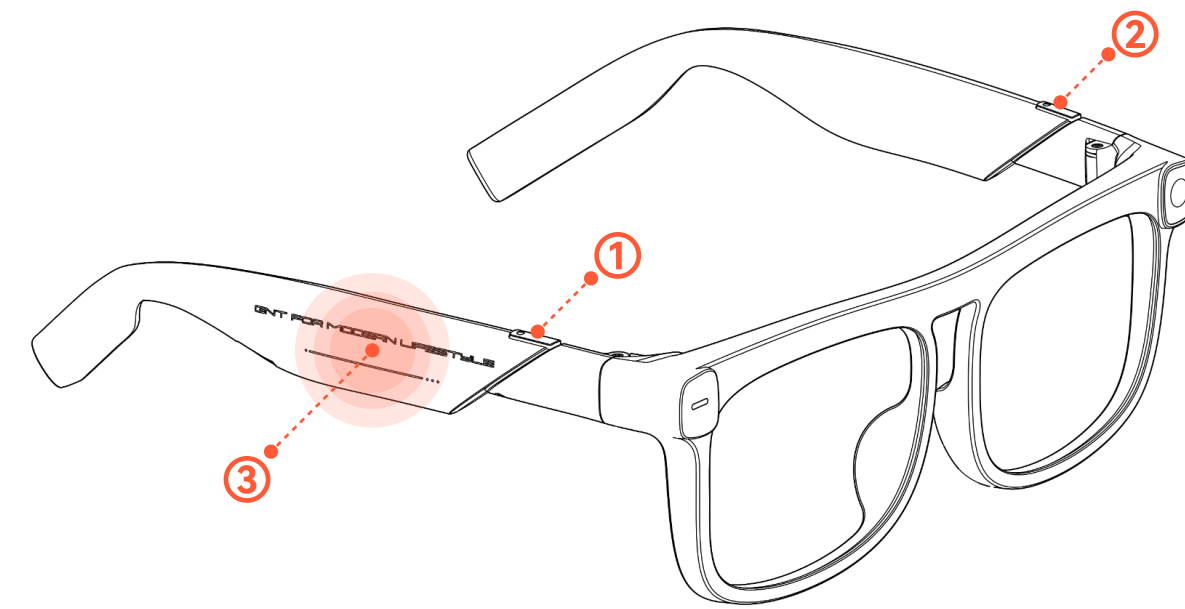

#### 右ボタン ①

- 写真撮影： デバイスの電源が入っているときに1回短く押します。
- 動画録画： デバイスの電源が入っているときに1秒間長押しすると録画を開始します。録画中に再度短く押すと停止します。

⚠ 注意： 写真と動画はデバイスに直接保存されません。いつでもアプリに接続してスマートフォンにインポートできます。

#### 左ボタン ②

- 電源オン： デバイスの電源がオフのときに2秒間長押しします。
- 電源オフ： デバイスの電源が入っているときに3秒間長押しします。
- スマートアシスタント： 電源オンの状態で、短く1回押すとスマートアシスタントが起動します。
- 物体認識： 電源オンの状態で、素早く2回押すと、目の前の物体を認識し、音声で説明します。

#### タッチエリア ③

- 音楽コントロール
  - 再生/一時停止： ダブルタップ
  - 次の曲： トリプルタップ
  - 音量アップ： 前方にスライド
  - 音量ダウン： 後方にスライド
- 通話コントロール
  - 着信応答： 着信時にダブルタップ
  - 通話終了： 通話中にダブルタップ

#### 工場出荷時リセット（ボタン ① + ②）

デバイスを工場出荷時の設定に復元するには、デバイスの電源が入っているときに左右のボタンを同時に5秒間長押しします。

⚠ 警告： この操作はデバイス上のすべてのデータを消去し、元に戻すことはできません。十分注意して行ってください。

### 🔗 はじめに

スマートグラスの可能性を最大限に引き出すには、まずモバイルアプリに接続してください。

#### 1. アプリストアからダウンロード：

- iPhoneユーザー：「App Store」で「Voxnoos」を検索してください。
- Androidユーザー：「Google Play」で「Voxnoos」を検索してください。

#### 2. QRコードをスキャン：

以下のQRコードを直接スキャンし、お使いのスマートフォンのOSを選択してアプリをダウンロードすることもできます。



アプリを開き、指示に従って登録とログインを完了します。

「デバイス」>「デバイスを接続」ページに移動します。

見つかったデバイスのリストから、お使いのデバイス「Voxnoos G01」を選択し、「接続」をタップします。

アプリが自動的にデバイスコントロールインターフェースに切り替われば、接続は成功です

### 💡 役立つヒント

主要な機能の安定した動作を確保するため、バッテリー残量が少ない場合は長時間の録画セッションやデータ転送を避けることをお勧めします。これにより、データ損失につながる可能性のある中断を防ぎます。


本製品はWi-Fiでのスマートフォンへのデータ転送に対応しています。この機能が正しく動作するように、スマートフォンのシステム設定でアプリに必要な権限を付与してください。



# Voxnoos G01 Smart Glasses

## Benutzerhandbuch


### 6d Produktübersicht

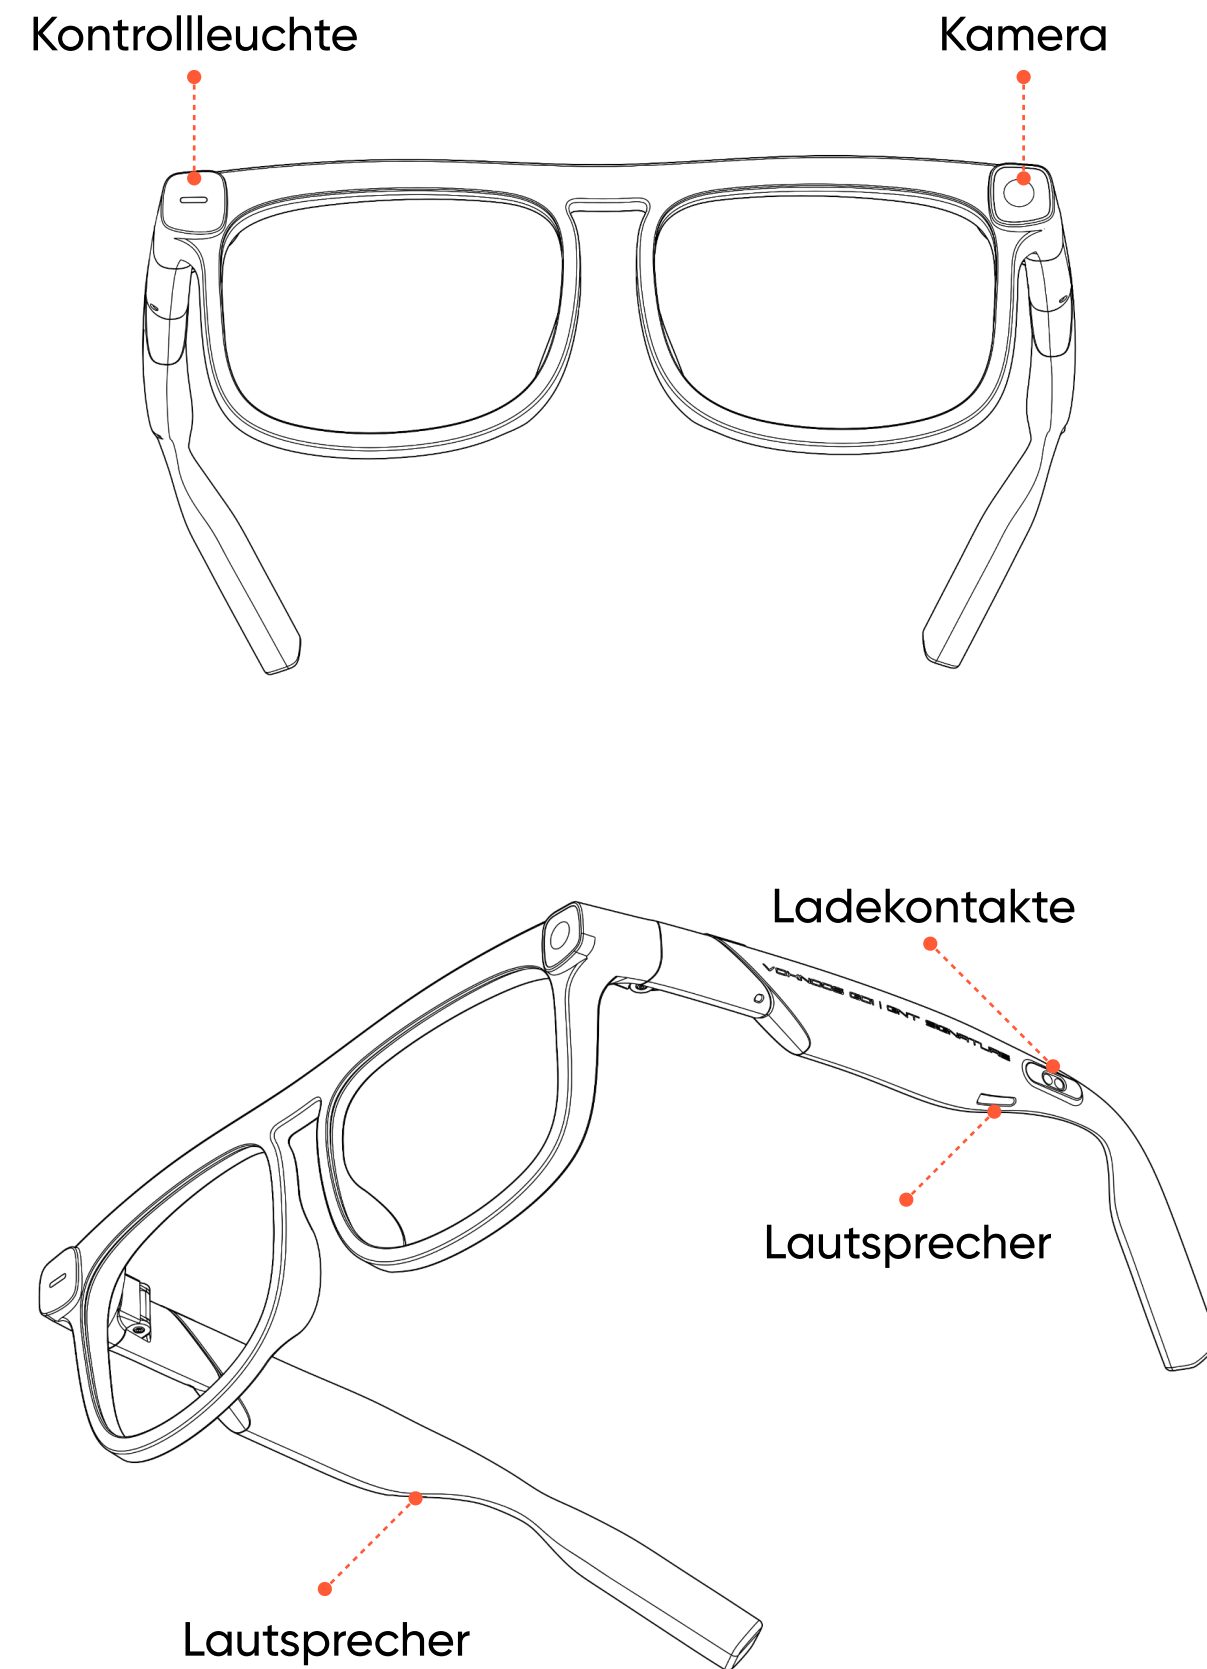

### ! Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und der Ladeanschluss vor dem Laden vollständig trocken sind. Laden Sie niemals in einer feuchten oder nassen Umgebung.
- Für optimale Sicherheit und Leistung verwenden Sie immer das Original-Ladekabel, das mit Ihrem Produkt geliefert wurde.
- Dieses Produkt enthält flexible Materialien; gehen Sie vorsichtig damit um. Lassen Sie es nicht fallen, quetschen oder biegen Sie es nicht.
- Wenn das Produkt beschädigt oder gerissen ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Um Schäden zu vermeiden, setzen Sie es keinem Regen, Feuchtigkeit aus und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.
- **Dieses Produkt verfügt über Foto- und Videoaufnahmefunktionen. Bitte halten Sie sich strikt an die lokalen Gesetze und Vorschriften und verwenden Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst. Verwenden Sie es nicht für illegale Aktivitäten, die die Privatsphäre anderer verletzen, wie z. B. heimliche Filmaufnahmen.**

### Steuerung

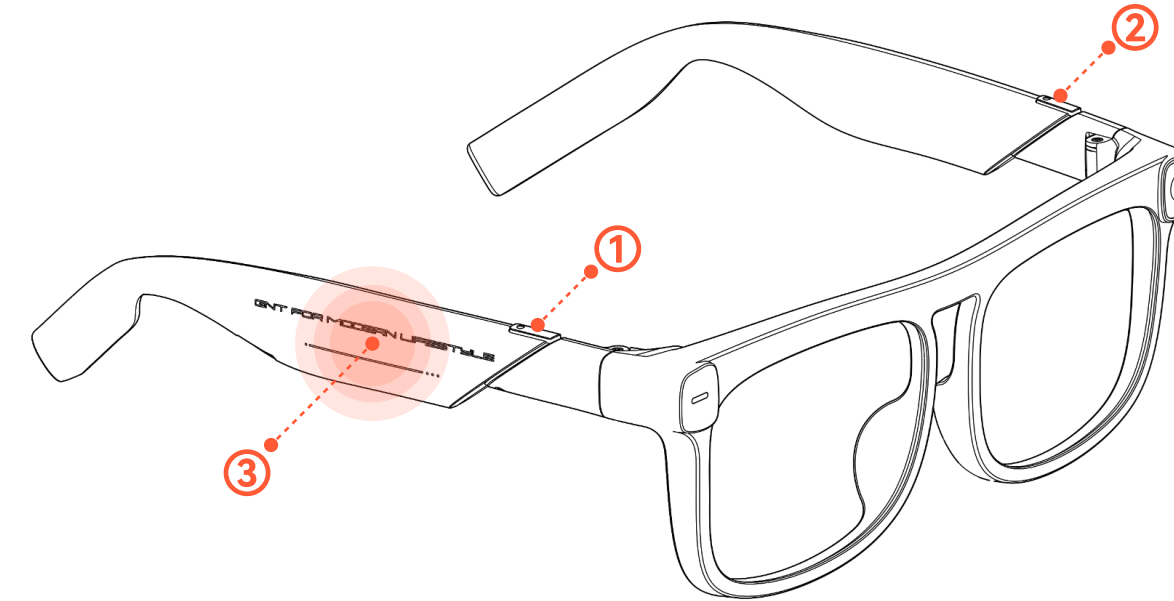

#### Rechter Knopf ①

1. Foto aufnehmen: Kurz einmal drücken, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
2. Video aufnehmen: 1 Sekunde lang drücken, um die Aufnahme zu starten, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Während der Aufnahme erneut kurz drücken, um zu stoppen.

⚠ Hinweis: Fotos und Videos werden direkt auf dem Gerät gespeichert. Sie können sich jederzeit mit der App verbinden, um sie auf Ihr Telefon zu importieren.

#### Linker Knopf ②

1. Einschalten: 2 Sekunden lang drücken, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Ausschalten: 3 Sekunden lang drücken, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3. Smarter Assistent: Im eingeschalteten Zustand aktiviert ein kurzer einmaliger Druck Ihren smarten Assistenten.
4. Objekterkennung: Im eingeschalteten Zustand drücken Sie zweimal schnell, um Objekte vor Ihnen zu erkennen und sprachlich zu beschreiben.

#### Berührungsbereich ③

1. Musiksteuerung
  - Wiedergabe/Pause: Doppeltippen
  - Nächster Titel: Dreifachtippen
  - Lautstärke erhöhen: Nach vorne schieben
  - Lautstärke verringern: Nach hinten schieben
2. Anrufsteuerung
  - Anruf annehmen: Doppeltippen, wenn es klingelt
  - Anruf beenden: Doppeltippen während eines Anrufs

#### Werksreset (Knöpfe ① + ②)

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

✗ **Warnung: Diese Aktion löscht alle Daten auf dem Gerät und kann nicht rückgängig gemacht werden. Bitte gehen Sie mit Vorsicht vor.**

### ➔ Erste Schritte

Um das volle Potenzial Ihrer Smart Glasses auszuschöpfen, verbinden Sie sie zuerst mit der mobilen App.

1. Aus den App Stores herunterladen:

- iPhone-Nutzer: Suchen Sie im App Store nach "Voxnoos".
- Android-Nutzer: Suchen Sie im Google Play nach "Voxnoos".

2. QR-Code scannen:

Sie können auch direkt den untenstehenden QR-Code scannen und das Betriebssystem Ihres Telefons auswählen, um die App herunterzuladen.



Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um die Registrierung und Anmeldung abzuschließen.

Gehen Sie zur Seite "Gerät" > "Gerät verbinden".

Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihr Gerät "Voxnoos G01" aus und tippen Sie auf "Verbinden".

Wenn die App automatisch zur Gerätesteuerungsoberfläche springt, war Ihre Verbindung erfolgreich.

### ? Hilfreiche Tipps

Datenverlust vermeiden: Für eine stabile Funktion und um Datenverluste zu verhindern, vermeiden Sie lange Aufnahmesitzungen oder Datenübertragungen bei niedrigem Akkustand.


Wi-Fi-Übertragung: Um Daten per Wi-Fi auf Ihr Telefon zu übertragen, erteilen Sie der App bitte die erforderlichen Berechtigungen in den Systemeinstellungen Ihres Telefons.



# Voxnoos G01 Akıllı Gözlükler

## Kullanım Kılavuzu


### Ürüne Genel Bakış

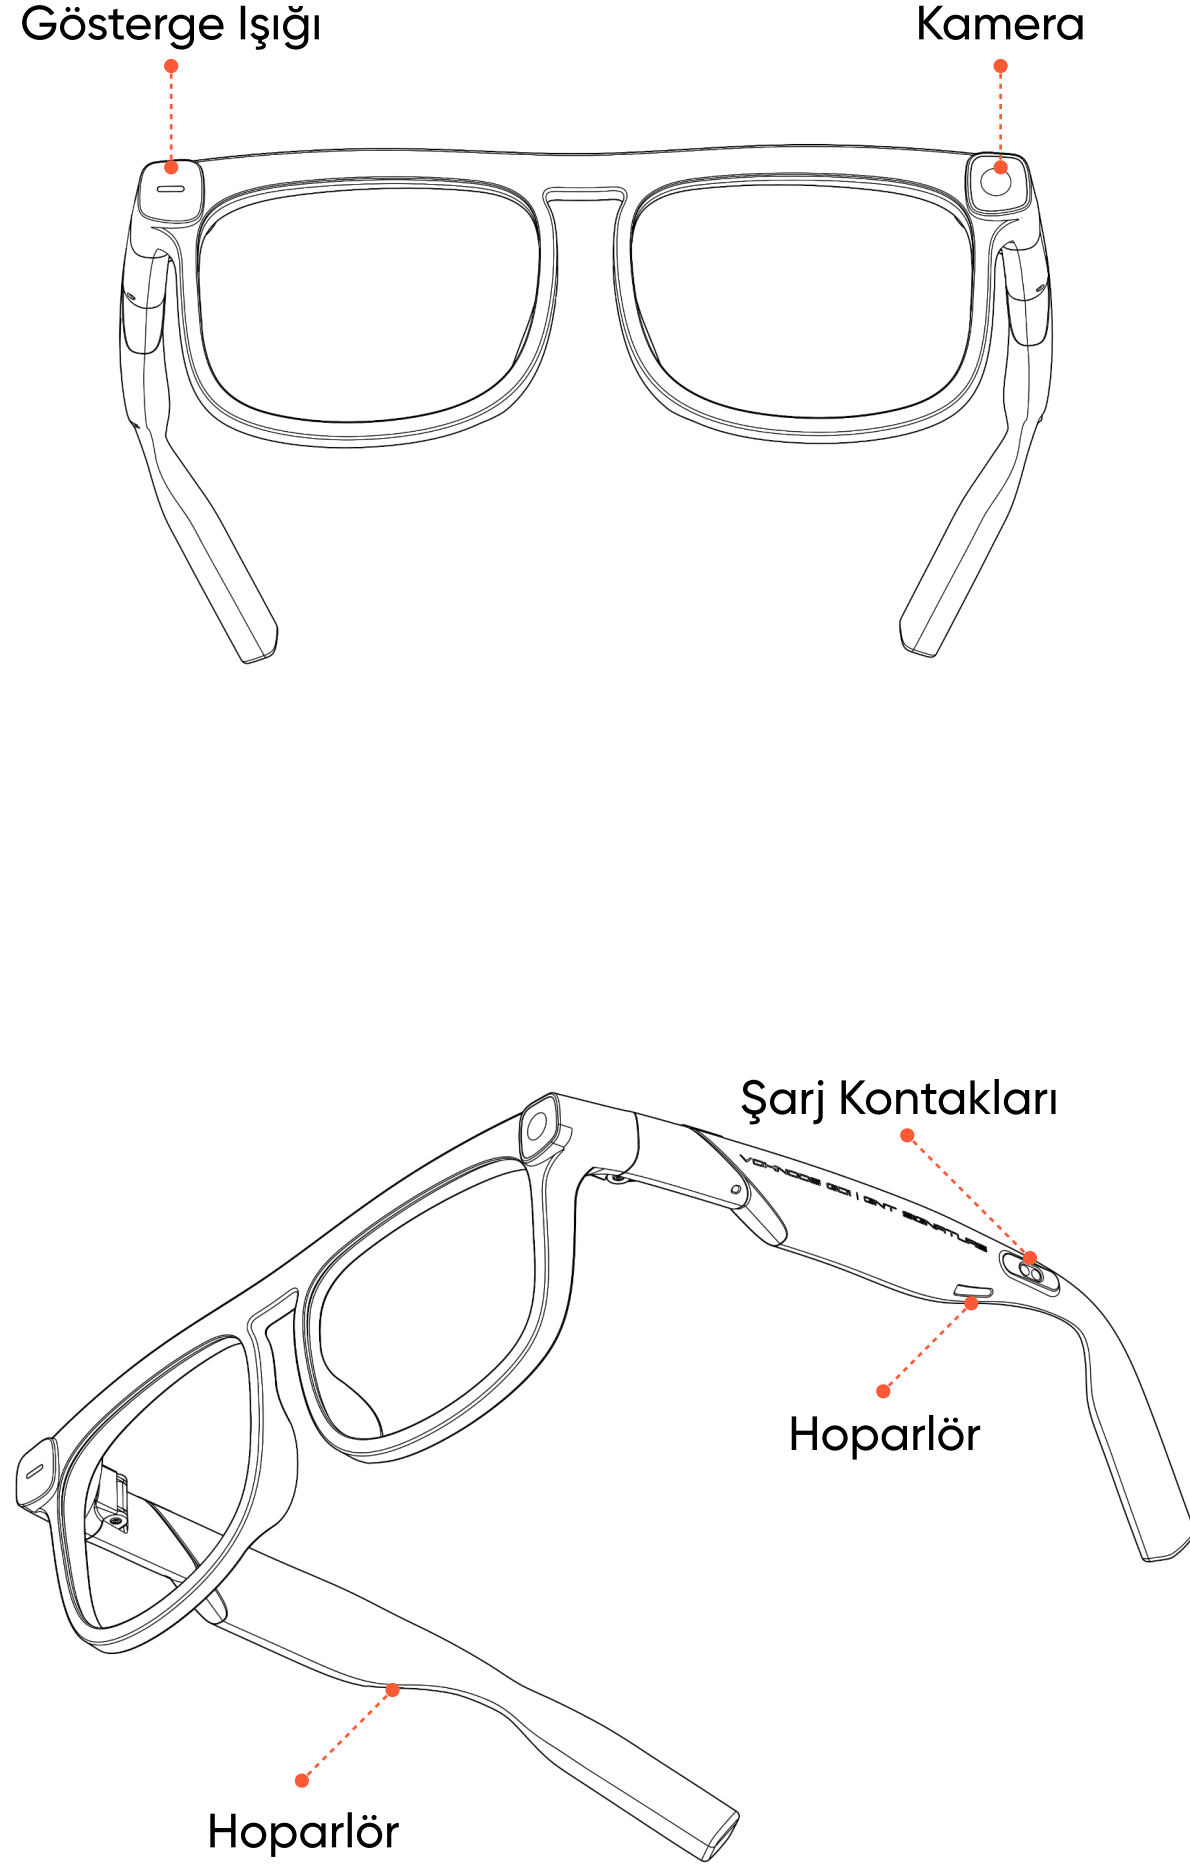

### ⚠ Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Cihazınızın ve şarj portunun tamamen kuru olduğundan emin olun. Asla nemli veya ıslak bir ortamda şarj etmeyin.
- Optimum güvenlik ve performans için, her zaman ürününüzle birlikte gelen orijinal şarj kablosunu kullanın.
- Bu ürün esnek malzemeler içerir; dikkatli kullanın. Düşürmeyin, sıkmayın veya bükmeyin.
- Ürün hasarlı veya çatlamışsa, keskin kenarlardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için hemen kullanmayı bırakın.
- Bu ürün su geçirmez değildir. Hasarı önlemek için yağmura, neme maruz bırakmayın veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Bu ürün fotoğraf ve video kayıt özelliklerine sahiptir. Lütfen yerel yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uyun ve bu ürünü sorumlu bir şekilde kullanın. Başkalarının mahremiyetini ihlal eden gizli çekim gibi yasa dışı faaliyetler için kullanmayın.**

### Kontrol

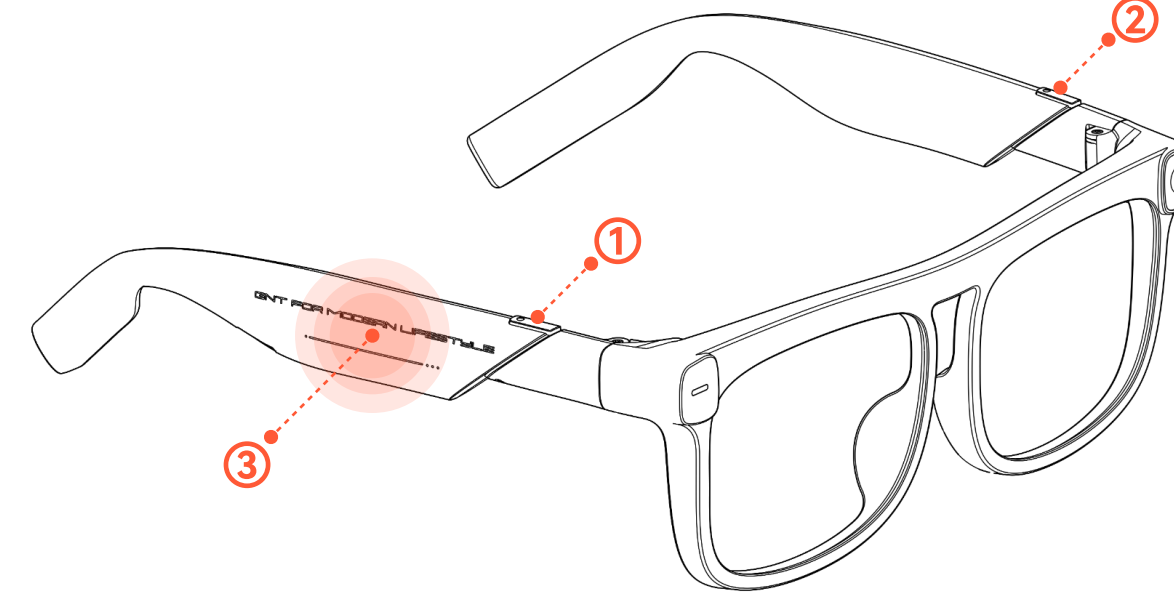

#### Sağ Düğme ①

- Fotoğraf Çek: Cihaz açıkken bir kez kısa basın.
- Video Kaydet: Cihaz açıkken kaydı başlatmak için 1 saniye basılı tutun. Kayıt sırasında durdurmak için tekrar kısa basın.

⚠ Not: Fotoğraflar ve videolar doğrudan cihaza kaydedilir. İstedığınız zaman uygulamaya bağlanarak telefonunuza aktarabilirsiniz.

#### Sol Düğme ②

- Açma: Cihaz kapalıyken 2 saniye basılı tutun.
- Kapatma: Cihaz açıkken 3 saniye basılı tutun.
- Akıllı Asistan: Cihaz açıkken, tek bir kısa basış akıllı asistanınızı etkinleştirir.
- Nesne Tanıma: Cihaz açıkken, hızlıca iki kez basarak önünüzdeki nesneleri tanımlayabilir ve sesli olarak açıklayabilirsiniz.

#### Dokunmatik Alan ③

- Müzik Kontrolü
  - Oynat/Duraklat: Çift dokunuş
  - Sonraki Şarkı: Üçlü dokunuş
  - Sesi Aç: İleri kaydırın
  - Sesi Kıs: Geri kaydırın
- Çağrı Kontrolü
  - Çağrı Yanıtla: Çalarken çift dokunuş
  - Çağrıyı Sonlandır: Çağrı sırasında çift dokunuş

#### Fabrika Ayarlarına Sıfırlama (Düğmeler ① + ②)

Cihazı fabrika ayarlarına geri yüklemek için, cihaz açıkken Sol ve Sağ düğmelerine aynı anda 5 saniye basılı tutun.

⚠ Uyarı: Bu işlem cihazdaki tüm verileri siler ve geri alınamaz. Lütfen dikkatli ilerleyin.

### Başlarken


Akıllı gözlüğünüzün tüm potansiyelini açığa çıkarmak için önce mobil uygulamaya bağlayın.

1. Uygulama Mağazalarından İndirin:

- iPhone kullanıcıları: App Store'da "Voxnoos"u arayın.
- Android kullanıcıları: Google Play'de "Voxnoos"u arayın.

2. QR Kodunu Tarayın:

Ayrıca aşağıdaki QR kodunu doğrudan tarayabilir ve uygulamayı indirmek için telefonunuzun işletim sistemini seçebilirsiniz.

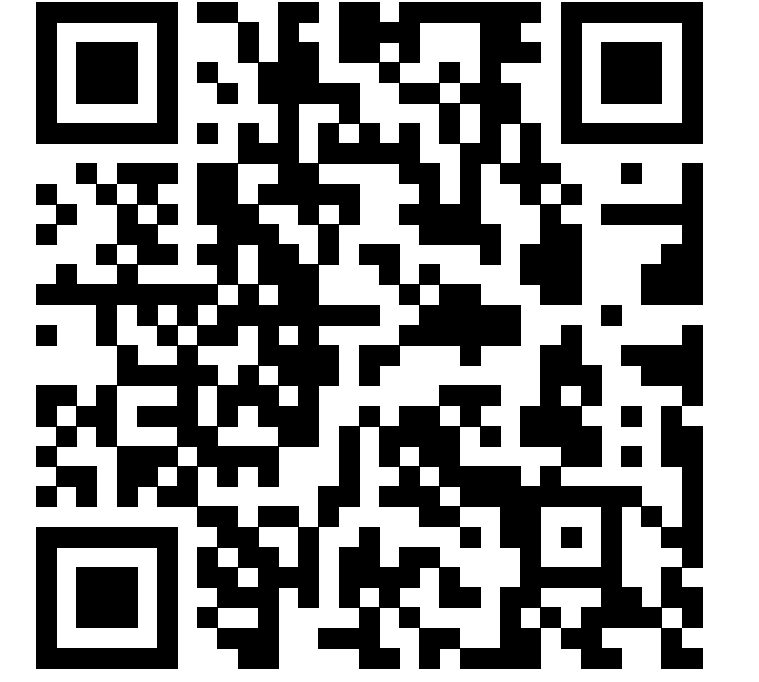

Uygulamayı açın ve kayıt ile giriş işlemi tamamlamak için talimatları takip edin.



"Cihaz" > "Cihaz Bağla" sayfasına gidin.



Bulunan cihazlar listesinden cihazınız "Voxnoos G01"i seçin ve "Bağlan"a dokununuz.



Eğer uygulama otomatik olarak cihaz kontrol arayüzüne atarsa, bağlantınız başarılı olmuştur.

### 🔍 Faydalı İpuçları

Temel işlevlerin istikrarlı çalışmasını sağlamak için, pil zayıfken uzun kayıt oturumlarından veya veri aktarımlarından kaçınılması önerilir. Bu, veri kaybına yol açabilecek kesintileri önler.


Bu ürün, telefonunuza Wi-Fi veri aktarımını destekler. Bu özelliğin doğru çalışmasını sağlamak için lütfen telefonunuzun sistem ayarlarında uygulamaya gerekli izinleri verin.



# Voxnoos G01 Occhiali Intelligenti

## Guida per l'Utente

### Panoramica del Prodotto

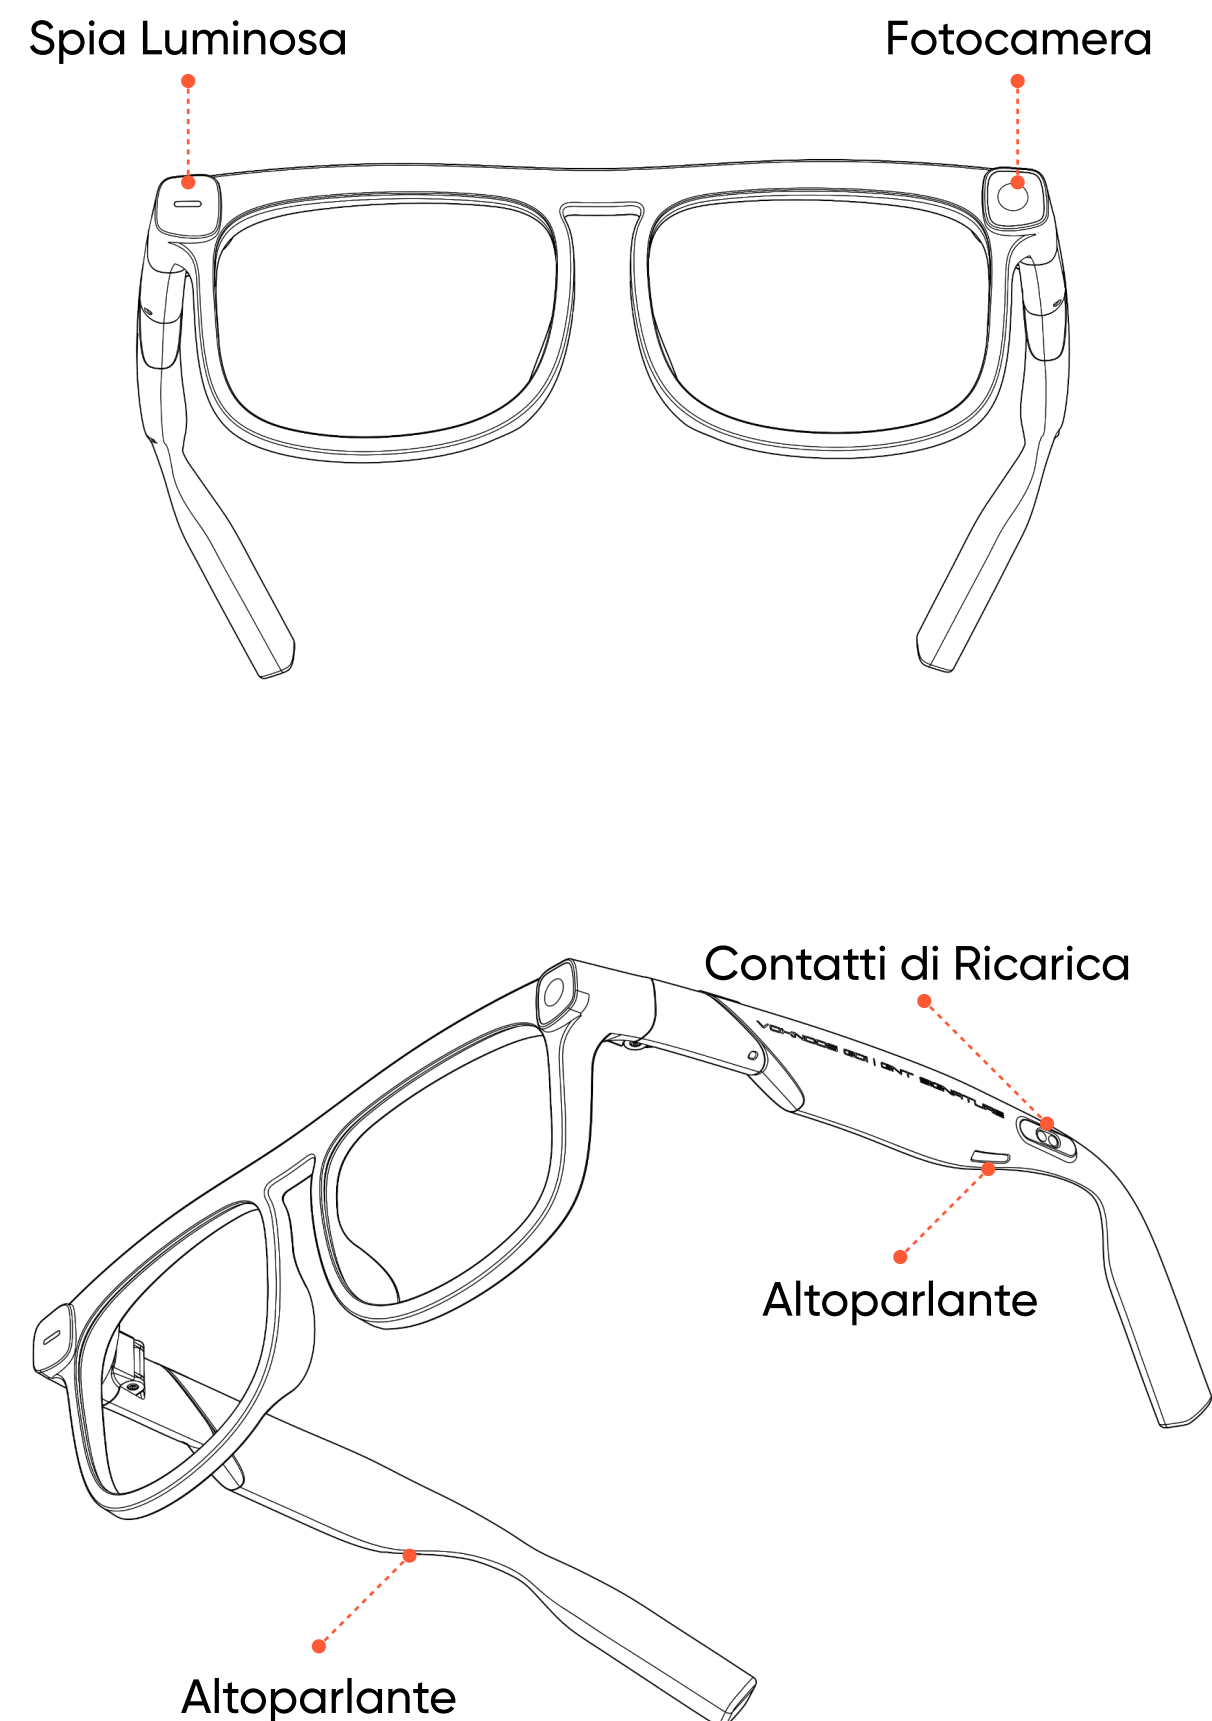


### Precauzioni

- Assicurarsi che il dispositivo e la porta di ricarica siano completamente asciutti prima di ricaricare. Non ricaricare mai in un ambiente umido o bagnato.
- Per sicurezza e prestazioni ottimali, utilizzare sempre il cavo di ricarica originale fornito con il prodotto.
- Questo prodotto contiene materiali flessibili; maneggiarlo con cura. Non farlo cadere, schiacciare o piegare.
- Se il prodotto è danneggiato o incrinato, smettere di usarlo immediatamente per evitare lesioni da bordi taglienti.
- Questo prodotto non è impermeabile. Per prevenire danni, non esporlo a pioggia, umidità o immergerlo in alcun liquido.

- **Questo prodotto ha capacità di registrazione di foto e video. Si prega di attenersi rigorosamente alle leggi e ai regolamenti locali e di utilizzare questo prodotto in modo responsabile. Non utilizzarlo per attività illegali che violano la privacy altrui, come riprese furtive.**

### Controlli

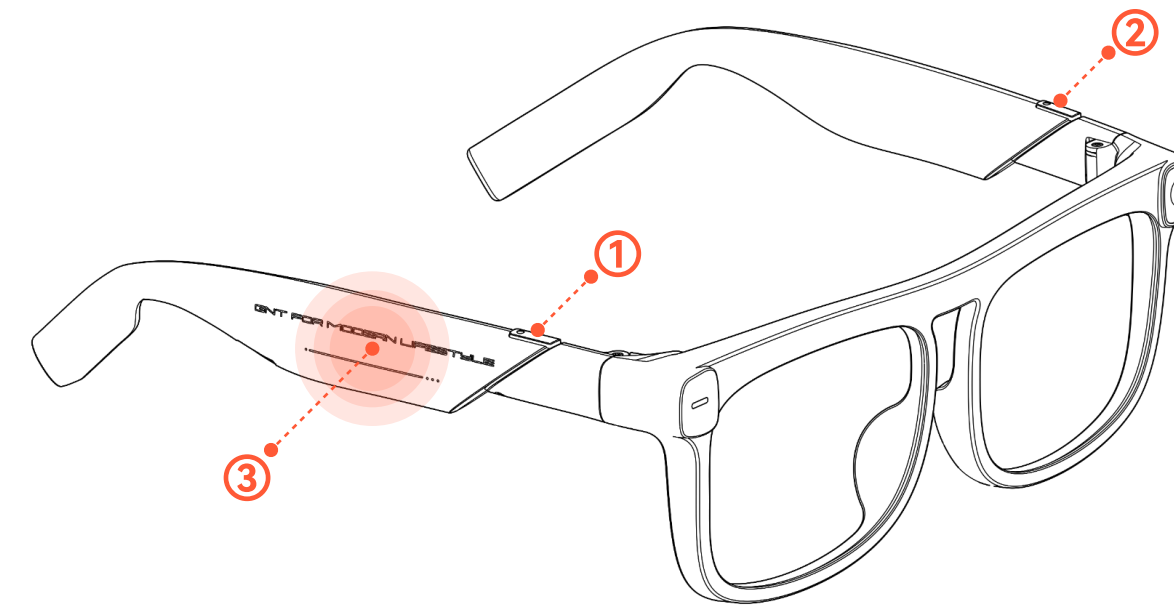

#### Pulsante Destro ①

1. Scatta Foto: Premere brevemente una volta quando il dispositivo è acceso.
2. Registra Video: Premere a lungo per 1 secondo per avviare la registrazione quando il dispositivo è acceso. Premere brevemente di nuovo durante la registrazione per fermare.

 **Nota:** Foto e video vengono salvati direttamente sul dispositivo. Puoi connetterti all'app in qualsiasi momento per importarli sul tuo telefono.

#### Pulsante Sinistro ②

1. Accensione: Premere a lungo per 2 secondi quando il dispositivo è spento.
2. Spegnimento: Premere a lungo per 3 secondi quando il dispositivo è acceso.
3. Assistente intelligente: Quando acceso, una singola pressione breve attiva il tuo assistente intelligente.
4. Riconoscimento oggetti: Quando acceso, premi rapidamente due volte per identificare e descrivere verbalmente gli oggetti di fronte a te.

#### Area Touch ③

1. Controllo Musica
  - Riproduci/Pausa: Doppio tocco
  - Brano Successivo: Triplo tocco
  - Volume Su: Scorrere in avanti
  - Volume Giù: Scorrere all'indietro
2. Controllo Chiamate
  - Rispondi Chiamata: Doppio tocco quando squilla
  - Termina Chiamata: Doppio tocco durante una chiamata

#### Ripristino di fabbrica: Premi ① + ②

Per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, premere a lungo contemporaneamente entrambi i pulsanti Sinistro e Destro per 5 secondi quando il dispositivo è acceso.

 **Avvertenza:** Questa azione cancellerà tutti i dati sul dispositivo e non può essere annullata. Procedere con cautela.

### Per Iniziare

Per sbloccare il pieno potenziale dei tuoi occhiali intelligenti, connettiti prima all'app mobile.

#### 1. Scarica dagli App Store:

- Utenti iPhone: Cerca "Voxnoos" nell'App Store.
- Utenti Android: Cerca "Voxnoos" in Google Play.

#### 2. Scansiona il Codice QR:

Puoi anche scansionare direttamente il codice QR qui sotto e selezionare il sistema operativo del tuo telefono per scaricare l'app.



Apri l'app e segui le istruzioni per completare la registrazione e l'accesso.



Vai alla pagina "Dispositivo" > "Connetti dispositivo".



Dall'elenco dei dispositivi trovati, seleziona il tuo dispositivo "Voxnoos G01" e tocca "Connetti".



Se l'app salta automaticamente all'interfaccia di controllo del dispositivo, la tua connessione è avvenuta con successo.

### Consigli Utili

Per garantire il funzionamento stabile delle funzioni principali, si consiglia di evitare lunghe sessioni di registrazione o trasferimenti di dati quando la batteria è scarica. Ciò previene interruzioni che potrebbero portare alla perdita di dati.



Questo prodotto supporta il trasferimento dati Wi-Fi al tuo telefono. Per assicurarti che questa funzione funzioni correttamente, concedi le autorizzazioni necessarie all'app nelle impostazioni di sistema del tuo telefono.



# Voxnoos G01 Smart Bril

## Gebruikershandleiding


### Productoverzicht

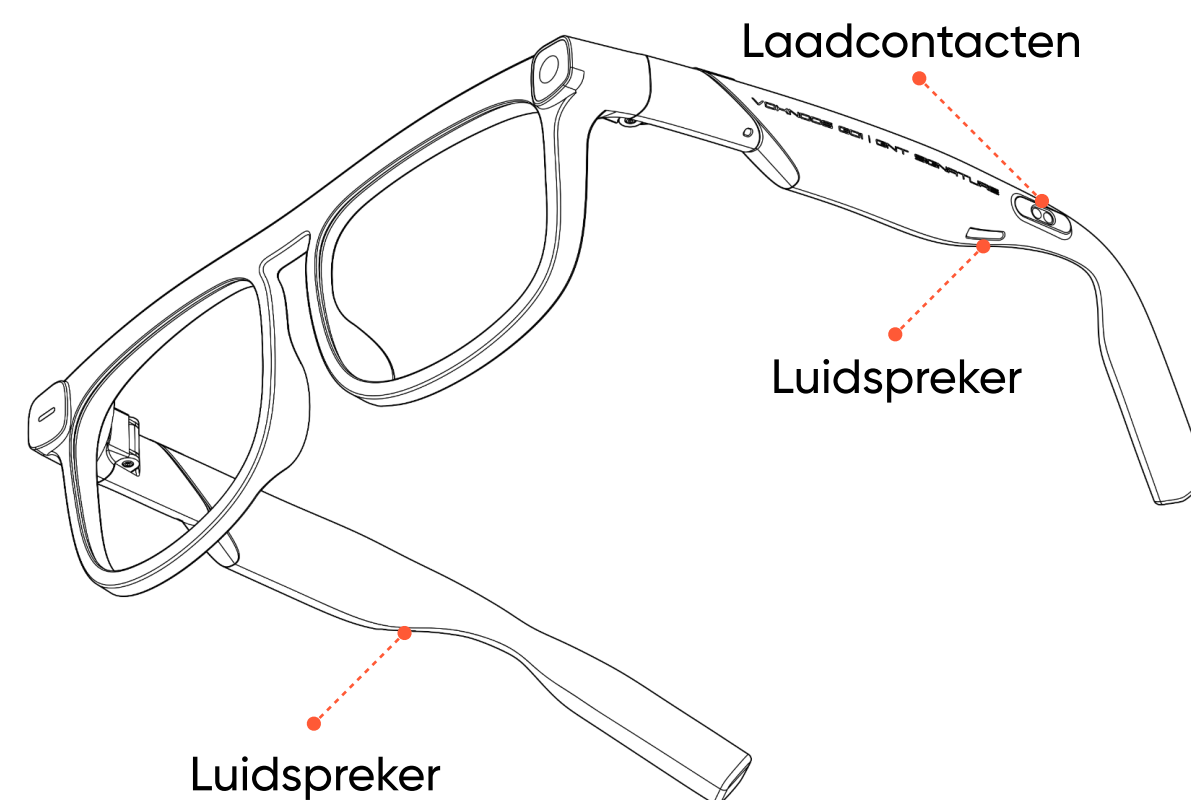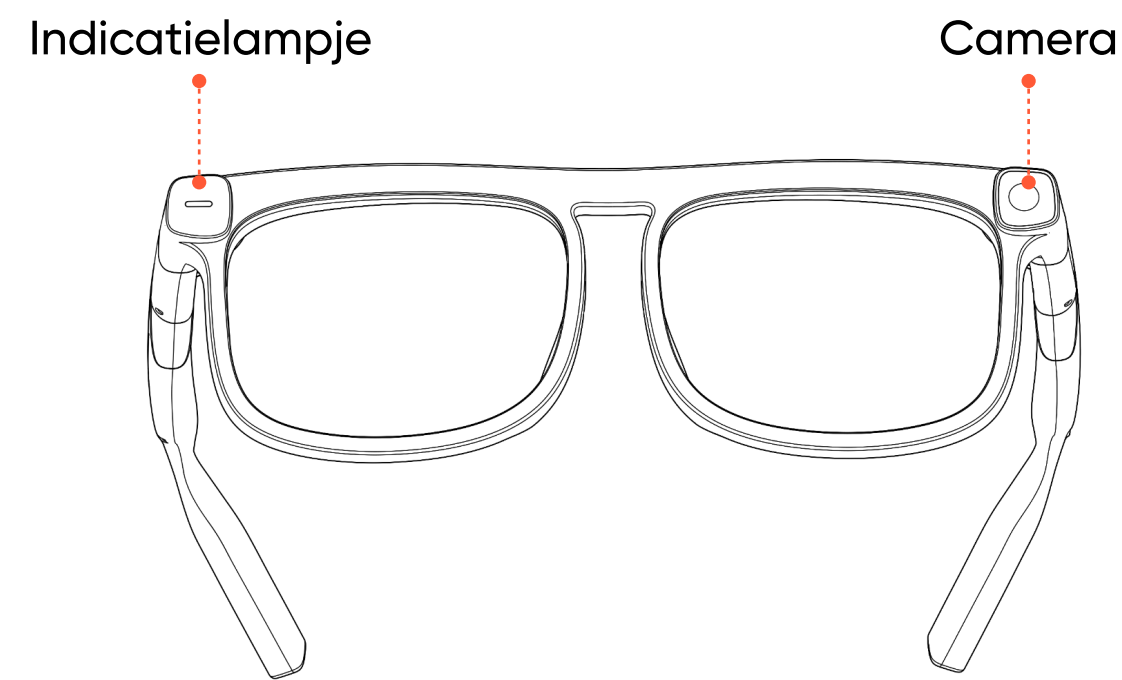

### ⚠ Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat uw apparaat en oplaadpoort volledig droog zijn voordat u gaat opladen. Laad nooit op in een vochtige of natte omgeving.
- Voor optimale veiligheid en prestaties dient u altijd de originele oplaadkabel te gebruiken die bij uw product is geleverd.
- Dit product bevat flexibele materialen; ga er voorzichtig mee om. Laat het niet vallen, knijp het niet en buig het niet.
- Als het product beschadigd of gebarsten is, stop dan onmiddellijk met het gebruik om letsel door scherpe randen te voorkomen.
- Dit product is niet waterdicht. Om schade te voorkomen, stel het niet bloot aan regen, vocht of dompel het niet onder in enige vloeistof.
- **Dit product heeft foto- en video-opnamemogelijkheden. Houd u strikt aan de lokale wet- en regelgeving en gebruik dit product verantwoordelijk. Gebruik het niet voor illegale activiteiten die de privacy van anderen schenden, zoals heimelijke opnames.**

### Bediening

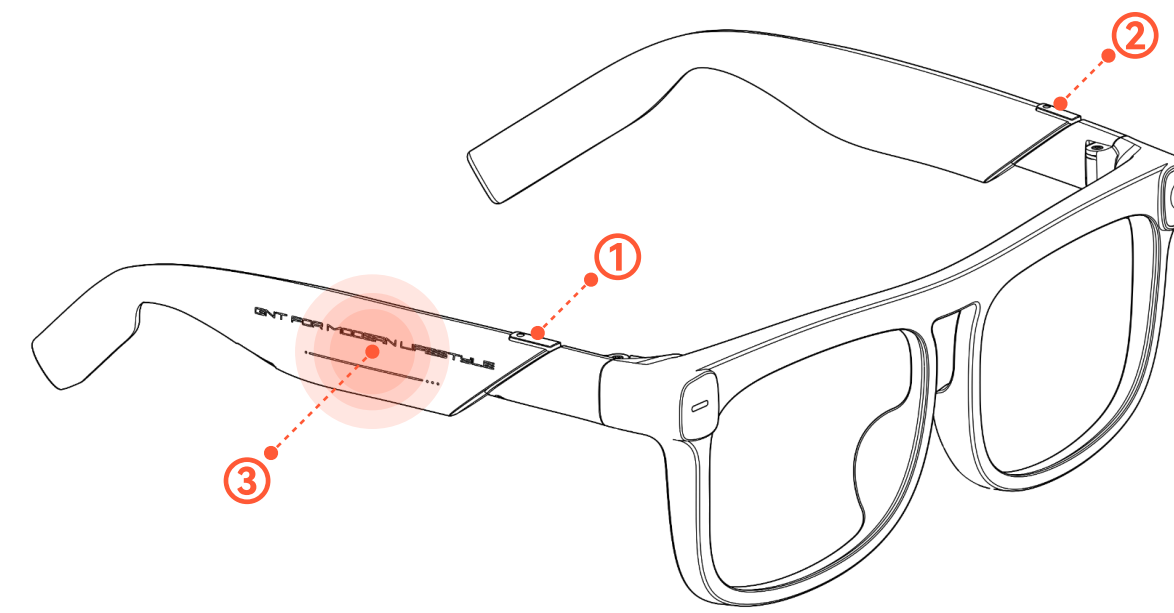

#### Rechterknop ①

1. Foto maken: Kort indrukken wanneer het apparaat is ingeschakeld.
2. Video opnemen: Lang indrukken gedurende 1 seconde om de opname te starten wanneer het apparaat is ingeschakeld. Kort opnieuw indrukken tijdens het opnemen om te stoppen.

⚠ **Opmerking:** Foto's en video's worden direct op het apparaat opgeslagen. U kunt op elk moment verbinding maken met de app om ze naar uw telefoon te importeren.

#### Linkerknop ②

1. Inschakelen: Lang indrukken gedurende 2 seconden wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
2. Uitschakelen: Lang indrukken gedurende 3 seconden wanneer het apparaat is ingeschakeld.
3. Slimme assistent: Als het apparaat is ingeschakeld, activeert één korte druk uw slimme assistent.
4. Objectherkenning: Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u snel twee keer om objecten voor u te herkennen en mondeling te beschrijven.

#### Aanraakgebied ③

1. Muziekbediening
  - Afspelen/Pauze: Dubbeltikken
  - Volgend nummer: Drie keer tikken
  - Volume omhoog: Naar voren schuiven
  - Volume omlaag: Naar achteren schuiven
2. Oproepbediening
  - Oproep beantwoorden: Dubbeltikken wanneer het rinkelt
  - Oproep beëindigen: Dubbeltikken tijdens een gesprek

#### Fabrieksreset (Knoppen ① + ②)

Om het apparaat naar de fabrieksinstellingen te herstellen, drukt u de linker- en rechterknop tegelijkertijd 5 seconden lang in wanneer het apparaat is ingeschakeld.

❌ **Waarschuwing:** Deze actie wist alle gegevens op het apparaat en kan niet ongedaan worden gemaakt. Ga voorzichtig te werk.

### ➡ Aan de Slag

Om het volledige potentieel van uw slimme bril te benutten, verbindt u deze eerst met de mobiele app.

1. Downloaden via App Stores:

- iPhone-gebruikers: Zoek naar "Voxnoos" in de App Store.
- Android-gebruikers: Zoek naar "Voxnoos" in Google Play.

2. QR-code scannen:

U kunt ook direct de onderstaande QR-code scannen en het besturingssysteem van uw telefoon selecteren om de app te downloaden.



Open de app en volg de aanwijzingen om de registratie en het inloggen te voltooien.



Ga naar de pagina "Apparaat" > "Apparaat verbinden".



Selecteer uit de lijst met gevonden apparaten uw apparaat "Voxnoos G01" en tik op "Verbinden".



Als de app automatisch naar de apparaatbesturingsinterface springt, is uw verbinding gelukt.

### 🔗 Handige Tips

Voorkom dataverlies: Zorg voor een stabiele werking en voorkom dataverlies door lange opnames of gegevensoverdrachten te vermijden als de batterij bijna leeg is.


Wi-Fi-overdracht: Om Wi-Fi-gegevensoverdracht naar je telefoon te gebruiken, geef je de app de benodigde machtigingen in de systeeminstellingen van je telefoon.



# Voxnoos G01 Kacamata Pintar

## Panduan Pengguna


### Ikhtisar Produk

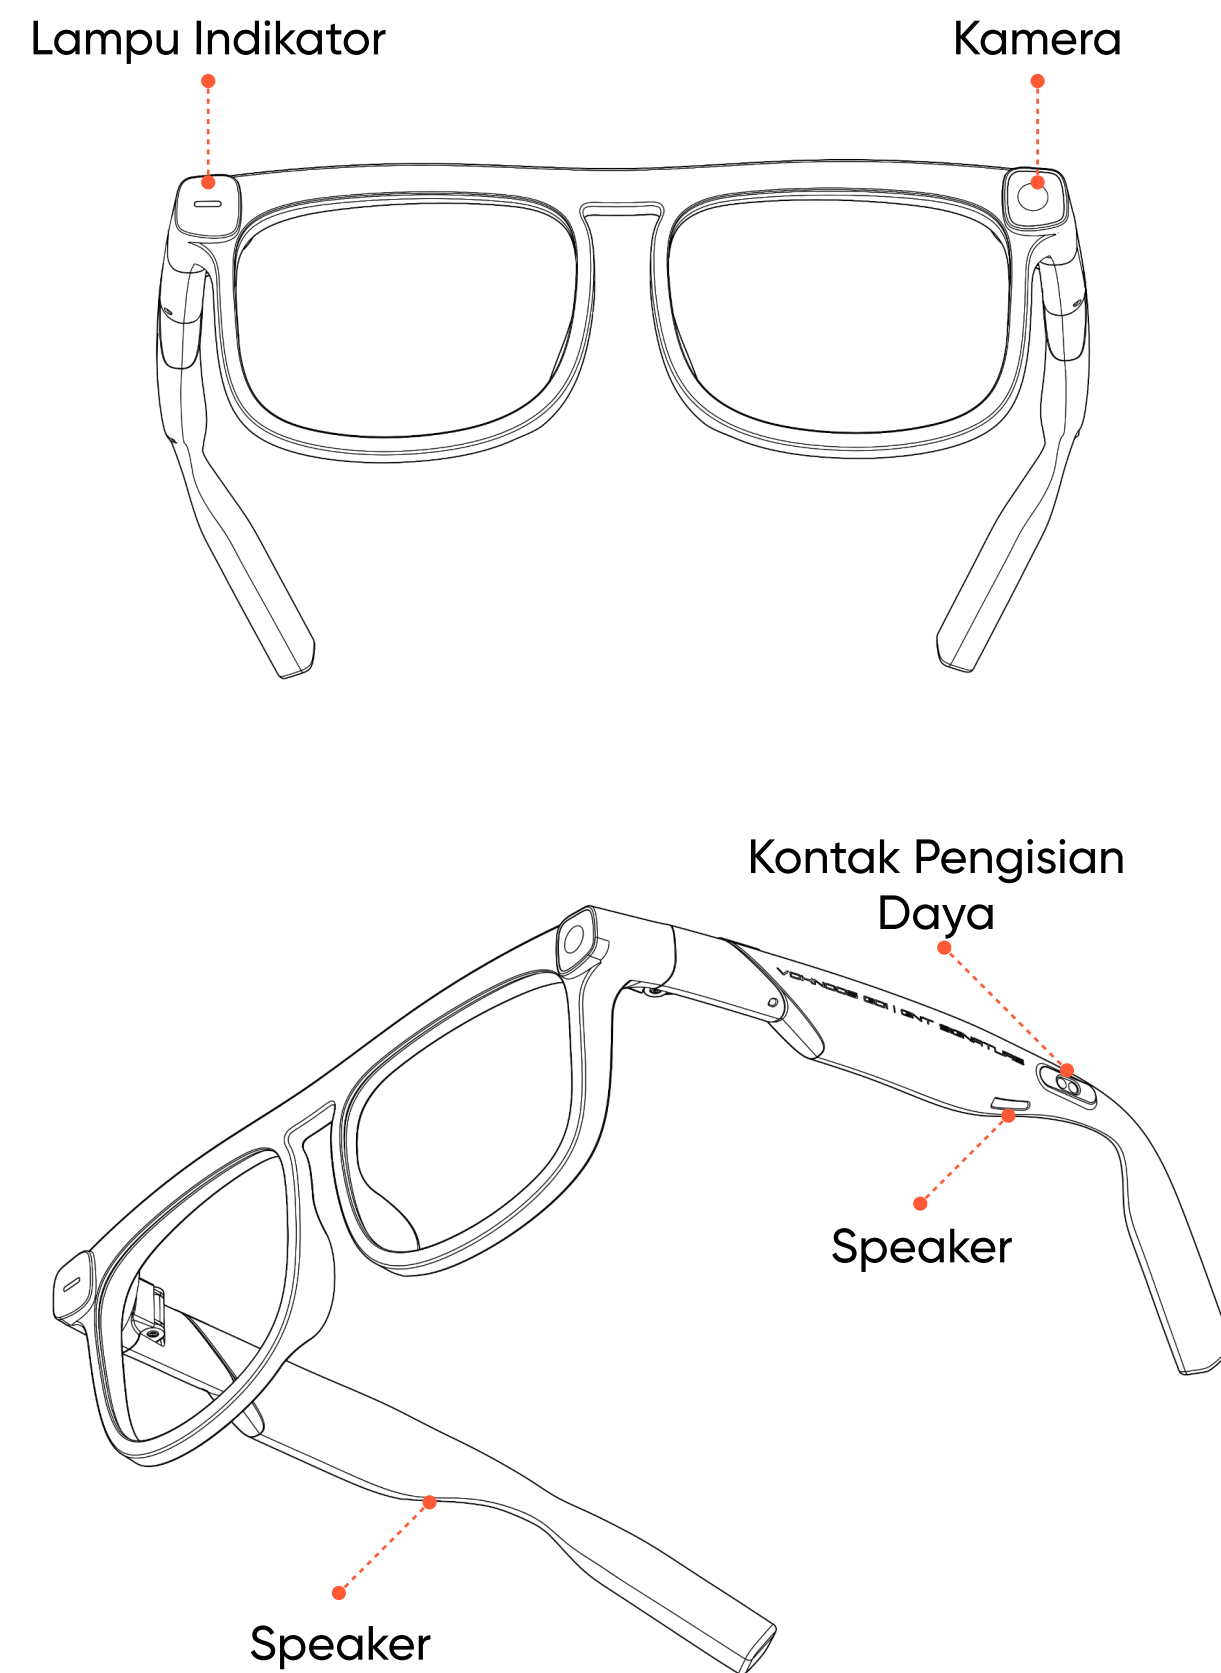

### Perhatian

- Pastikan perangkat dan port pengisian daya Anda benar-benar kering sebelum mengisi daya. Jangan pernah mengisi daya di lingkungan yang lembap atau basah.
- Untuk keamanan dan kinerja yang optimal, selalu gunakan kabel pengisi daya asli yang disertakan dengan produk Anda.
- Produk ini mengandung bahan yang fleksibel; tangani dengan hati-hati. Jangan menjatuhkan, meremas, atau membengkokkannya.
- Jika produk rusak atau retak, segera hentikan penggunaannya untuk menghindari cedera akibat tepi tajam.
- Produk ini tidak tahan air. Untuk mencegah kerusakan, jangan paparkan ke hujan, kelembapan, atau rendam dalam cairan apa pun.
- **Produk ini memiliki kemampuan merekam foto dan video. Harap patuhi hukum dan peraturan setempat dengan ketat dan gunakan produk ini secara bertanggung jawab. Jangan menggunakannya untuk aktivitas ilegal apa pun yang melanggar privasi orang lain, seperti merekam secara sembunyi-sembunyi.**

### Kontrol

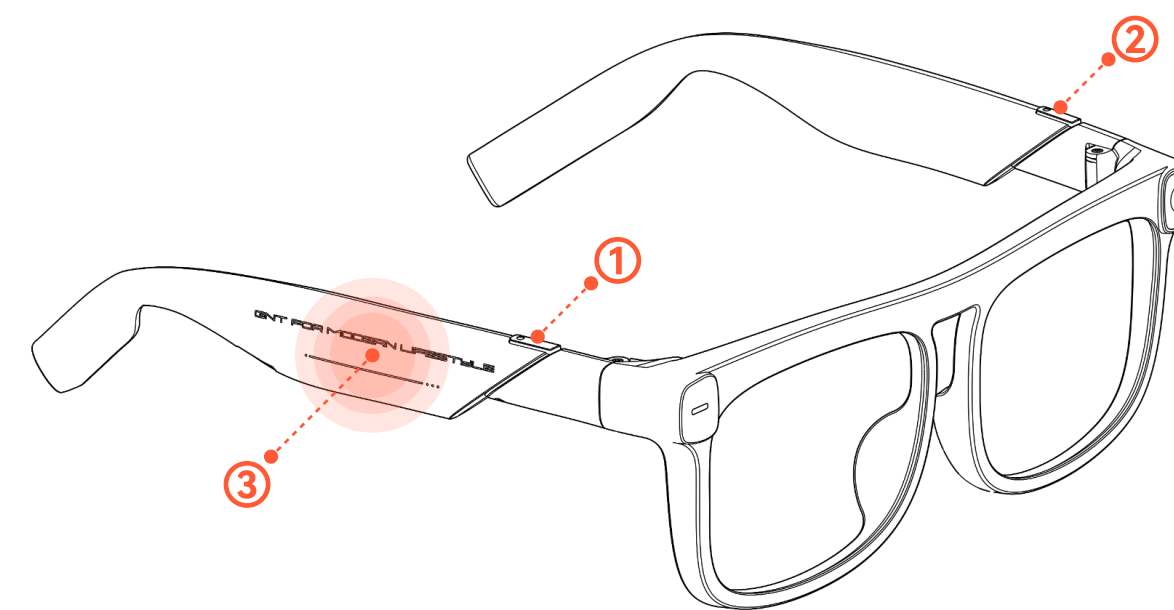

#### Tombol Kanan ①

1. Ambil Foto: Tekan singkat satu kali saat perangkat menyala.
2. Rekam Video: Tekan lama selama 1 detik untuk memulai perekaman saat perangkat menyala. Tekan singkat lagi selama perekaman untuk berhenti.

⚠ Catatan: Foto dan video disimpan langsung di perangkat. Anda dapat terhubung ke aplikasi kapan saja untuk mengimpornya ke ponsel Anda.

#### Tombol Kiri ②

1. Nyalakan: Tekan lama selama 2 detik saat perangkat mati.
2. Matikan: Tekan lama selama 3 detik saat perangkat menyala.
3. Asisten Cerdas: Saat dihidupkan, satu kali tekan singkat akan mengaktifkan asisten cerdas Anda.
4. Pengenalan Objek: Saat dihidupkan, tekan dua kali dengan cepat untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek di depan Anda secara verbal.

#### Area Sentuh ③

1. Kontrol Musik
  - Putar/Jeda: Ketuk dua kali
  - Lagu Berikutnya: Ketuk tiga kali
  - Volume Naik: Geser ke depan
  - Volume Turun: Geser ke belakang
2. Kontrol Panggilan
  - Jawab Panggilan: Ketuk dua kali saat berdering
  - Akhiri Panggilan: Ketuk dua kali saat panggilan berlangsung

#### Reset Pabrik (Tombol ① + ②)

Untuk mengembalikan perangkat ke pengaturan pabrik, tekan lama secara bersamaan kedua Tombol Kiri dan Kanan selama 5 detik saat perangkat menyala.

✗ **Peringatan:** Tindakan ini akan menghapus semua data di perangkat dan tidak dapat dibatalkan. Harap lanjutkan dengan hati-hati.

### Memulai

Untuk membuka potensi penuh kacamata pintar Anda, sambungkan terlebih dahulu ke aplikasi seluler.

1. Unduh dari Toko Aplikasi:

- Pengguna iPhone: Cari "Voxnoos" di App Store.
- Pengguna Android: Cari "Voxnoos" di Google Play.

2. Pindai Kode QR:

Anda juga dapat langsung memindai kode QR di bawah ini dan memilih sistem operasi ponsel Anda untuk mengunduh aplikasi.



Buka aplikasi dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pendaftaran dan login.

Buka halaman "Perangkat" > "Sambungkan Perangkat".

Dari daftar perangkat yang ditemukan, pilih perangkat Anda "Voxnoos G01" dan ketuk "Sambungkan".

Jika aplikasi secara otomatis melompat ke antarmuka kontrol perangkat, koneksi Anda berhasil.

### Tips Bermanfaat

Untuk memastikan operasi fungsi inti yang stabil, disarankan untuk menghindari sesi perekaman yang panjang atau transfer data saat baterai lemah. Ini mencegah gangguan yang dapat menyebabkan kehilangan data.

Produk ini mendukung transfer data Wi-Fi ke ponsel Anda. Untuk memastikan fitur ini berfungsi dengan benar, harap berikan izin yang diperlukan ke aplikasi di pengaturan sistem ponsel Anda.



# Voxnoos G01

## แว่นตาอัจฉริยะ

คู่มือผู้ใช้


### ภาพรวมผลิตภัณฑ์



### ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และพอร์ตชาร์จแห้งสนิทก่อนชาร์จ ห้ามชาร์จในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือเปียก
- เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้สายชาร์จแท้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณเสมอ
- ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่าทำตก บีบ หรือหักงอ
- หากผลิตภัณฑ์เสียหายหรือแตก โปรดหยุดใช้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากขอบคม
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้โดนฝน ความชื้น หรือจุ่มลงในของเหลวใดๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการบันทึกภาพและวิดีโอ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างมีความรับผิดชอบ ห้ามใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เช่น การแอบถ่าย

### การควบคุม

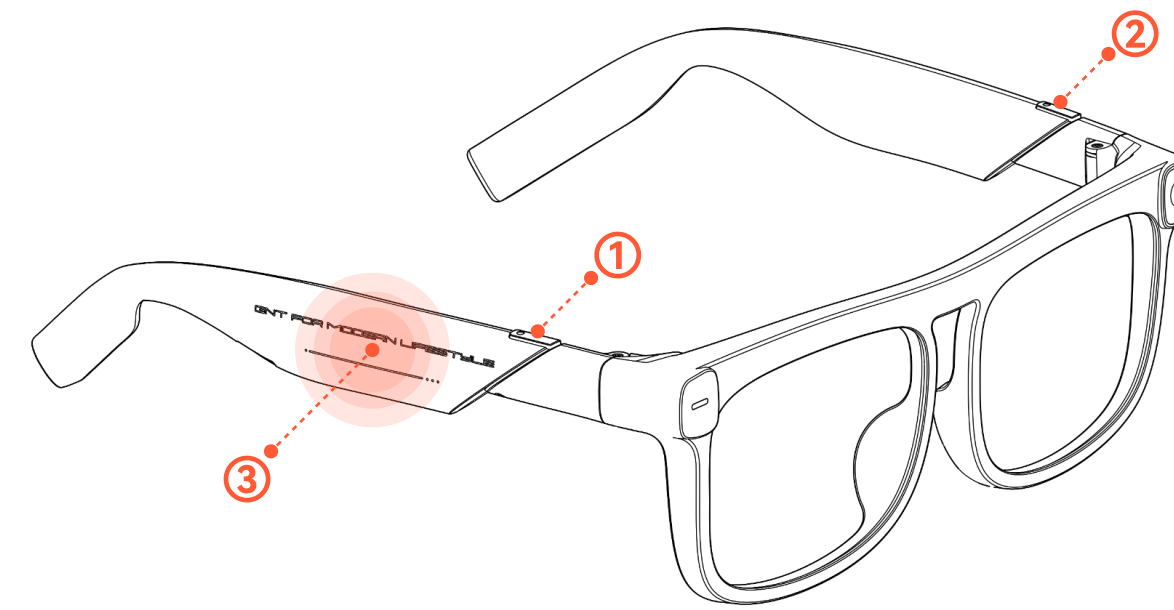

#### ปุ่มขวา ①

- ถ่ายภาพ: กดสั้นๆ หนึ่งครั้งเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่
- บันทึกวิดีโอ: กดค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อเริ่มบันทึกเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ กดสั้นๆ อีกครั้งระหว่างการบันทึกเพื่อหยุด

⚠️ หมายเหตุ:  
รูปภาพและวิดีโอจะถูกบันทึกโดยตรงบนอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปได้ตลอดเวลาเพื่อนำเข้าลงในโทรศัพท์ของคุณ

#### ปุ่มซ้าย ②

- เปิดเครื่อง: กดค้างไว้ 2 วินาทีเมื่ออุปกรณ์ปิดอยู่
- ปิดเครื่อง: กดค้างไว้ 3 วินาทีเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่
- ผู้ช่วยอัจฉริยะ: เมื่อเปิดเครื่อง กดสั้นๆ 1 ครั้ง จะเปิดใช้งานผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณ
- การจดจำวัตถุ: เมื่อเปิดเครื่อง กดอย่างรวดเร็ว 2 ครั้ง เพื่อจดจำและอธิบายวัตถุที่อยู่ตรงหน้าคุณด้วยเสียง

#### พื้นที่สัมผัส ③

- การควบคุมเพลง
  - เล่น/หยุดชั่วคราว: แตะสองครั้ง
  - เพลงถัดไป: แตะสามครั้ง
  - เพิ่มเสียง: เลื่อนไปข้างหน้า
  - ลดเสียง: เลื่อนไปข้างหลัง
- การควบคุมการโทร
  - รับสาย: แตะสองครั้งเมื่อมีสายเรียกเข้า
  - วางสาย: แตะสองครั้งระหว่างการสนทนา

#### รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (ปุ่ม ① + ②)

ในการกู้คืนอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้กดปุ่มซ้ายและขวาค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาทีเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่

❌ คำเตือน:  
การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์และไม่สามารถยกเลิกได้ โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

### เริ่มต้นใช้งาน

เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของแว่นตาอัจฉริยะของคุณ โปรดเชื่อมต่อกับแอปมือถือก่อน

1. ดาวน์โหลดจาก App Store:

- ผู้ใช้ iPhone: ค้นหา "Voxnoos" ใน App Store.
- ผู้ใช้ Android: ค้นหา "Voxnoos" ใน Google Play.

2. สแกน QR Code:

คุณยังสามารถสแกน QR Code ด้านล่างโดยตรง และเลือกระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ของคุณเพื่อดาวน์โหลดแอป



เปิดแอปและทำตามคำแนะนำเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบให้เสร็จสมบูรณ์

ไปที่หน้า "อุปกรณ์" > "เชื่อมต่ออุปกรณ์"

จากรายการอุปกรณ์ที่พบ ให้เลือกอุปกรณ์ของคุณ "Voxnoos G01" แล้วแตะ "เชื่อมต่อ"

หากแอปข้ามไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ แสดงว่าการเชื่อมต่อของคุณสำเร็จ

### เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

เพื่อให้การทำงานหลักมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการบันทึกหรือการถ่ายโอนข้อมูลเป็นเวลานานเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย เพื่อป้องกันการหยุดชะงักที่อาจนำไปสู่การสูญหายของข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยังโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดให้สิทธิ์ที่จำเป็นแก่แอปในการตั้งค่าระบบของโทรศัพท์ของคุณ




# Voxnoos G01

## Kính Thông Minh

Hướng Dẫn Sử Dụng


### Tổng quan sản phẩm

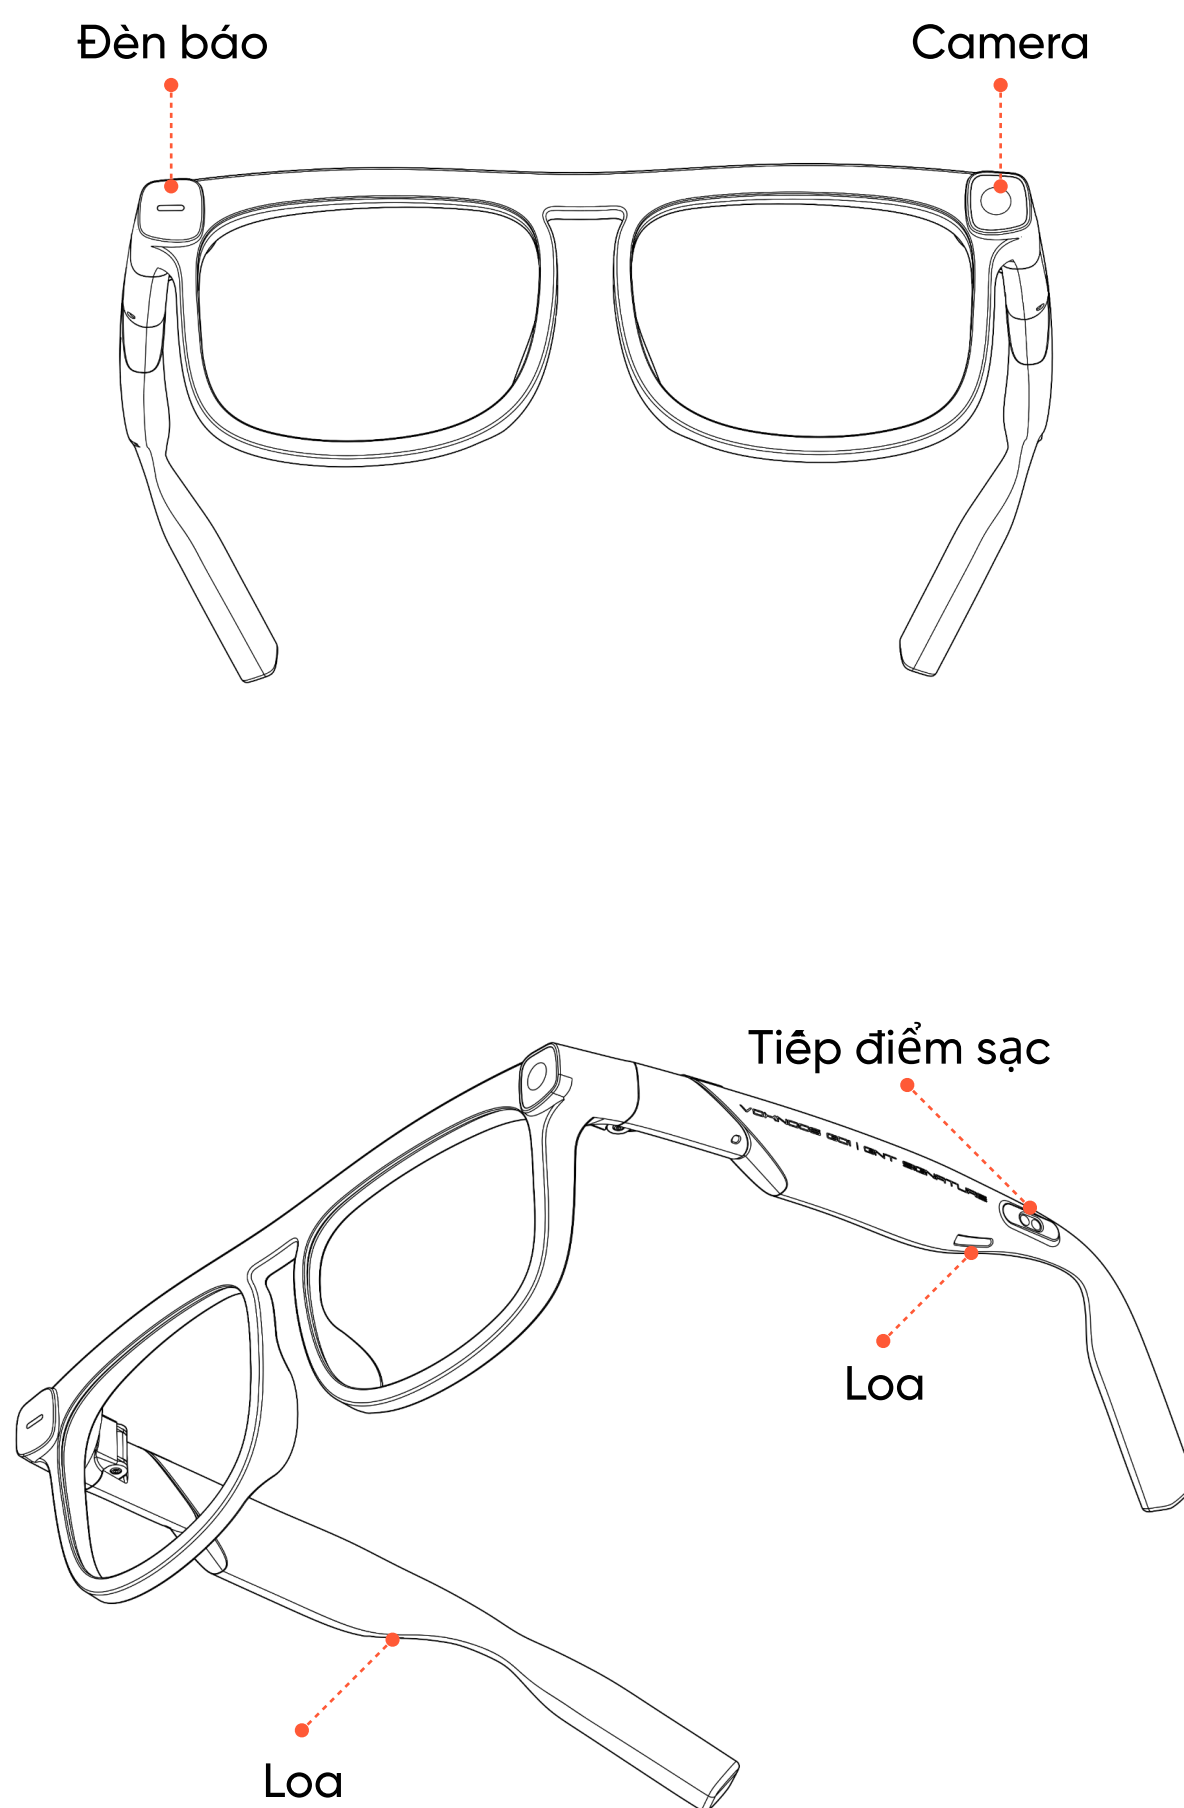

### Thận trọng

- Đảm bảo thiết bị và cổng sạc của bạn hoàn toàn khô ráo trước khi sạc. Không bao giờ sạc trong môi trường ẩm ướt hoặc ướt.
- Để đảm bảo an toàn và hiệu suất tối ưu, luôn sử dụng cáp sạc gốc đi kèm với sản phẩm của bạn.
- Sản phẩm này chứa vật liệu linh hoạt; xử lý cẩn thận. Không làm rơi, bóp hoặc uốn cong nó.
- Nếu sản phẩm bị hỏng hoặc nứt, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh bị thương do các cạnh sắc.
- Sản phẩm này không chống nước. Để tránh hư hỏng, không để sản phẩm tiếp xúc với mưa, độ ẩm hoặc ngâm trong bất kỳ chất lỏng nào.
- **Sản phẩm này có khả năng quay phim và chụp ảnh. Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định địa phương và sử dụng sản phẩm này một cách có trách nhiệm. Không sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chẳng hạn như quay phim lén lút.**

### Điều khiển

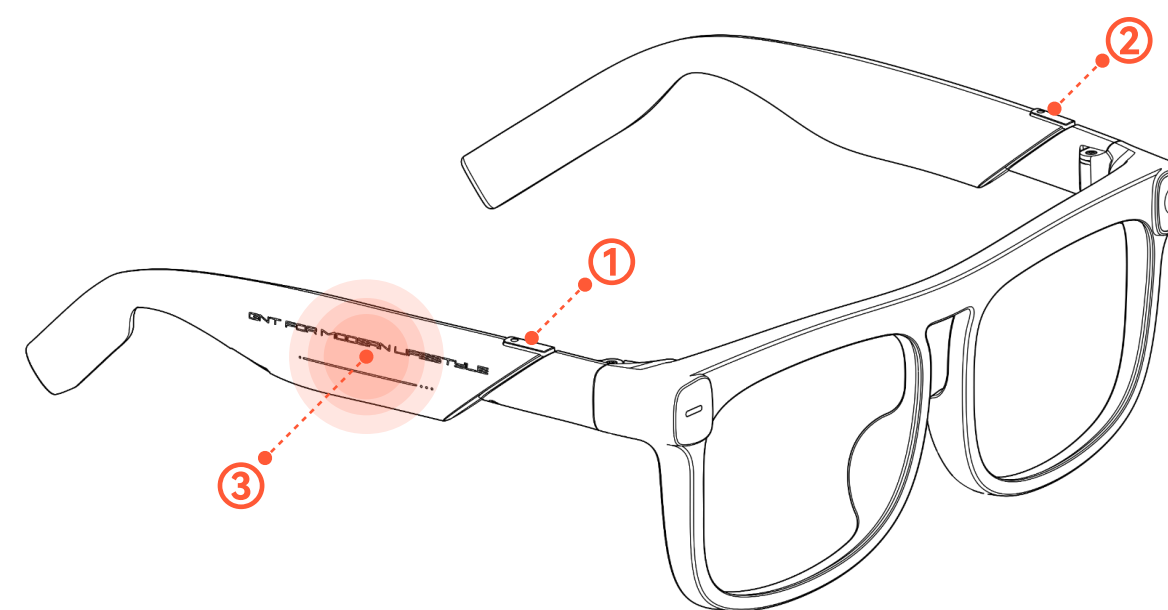

#### Nút Phải ①

1. Chụp Ảnh: Nhấn nhanh một lần khi thiết bị đang bật.
2. Quay Video: Nhấn giữ 1 giây để bắt đầu quay khi thiết bị đang bật. Nhấn nhanh lại một lần nữa trong khi quay để dừng.

⚠ Lưu ý: Ảnh và video được lưu trực tiếp trên thiết bị. Bạn có thể kết nối với ứng dụng bất cứ lúc nào để nhập chúng vào điện thoại của mình.

#### Nút Trái ②

1. Bật Nguồn: Nhấn giữ 2 giây khi thiết bị đang tắt.
2. Tắt Nguồn: Nhấn giữ 3 giây khi thiết bị đang bật.
3. Trợ lý thông minh: Khi thiết bị được bật, nhấn nhanh một lần để kích hoạt trợ lý thông minh của bạn.
4. Nhận diện vật thể: Khi thiết bị được bật, nhấn nhanh hai lần để nhận diện và mô tả bằng giọng nói các vật thể trước mặt bạn.

#### Khu Vực Cảm Ứng ③

1. Điều Khiển Nhạc
  - Phát/Tạm Dừng: Chạm hai lần
  - Bài Hát Tiếp Theo: Chạm ba lần
  - Tăng Âm Lượng: Vuốt về phía trước
  - Giảm Âm Lượng: Vuốt về phía sau
2. Điều Khiển Cuộc Gọi
  - Trả Lời Cuộc Gọi: Chạm hai lần khi có cuộc gọi đến
  - Kết Thúc Cuộc Gọi: Chạm hai lần trong khi đang gọi

#### Khôi Phục Cài Đặt Gốc (Nút ① + ②)

Để khôi phục thiết bị về cài đặt gốc, hãy nhấn giữ đồng thời cả hai nút Trái và Phải trong 5 giây khi thiết bị đang bật.

❌ **Cảnh báo:** Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu trên thiết bị và không thể hoàn tác. Vui lòng tiến hành thận trọng.

### Bắt đầu

Để mở khóa toàn bộ tiềm năng của kính thông minh, hãy kết nối chúng với ứng dụng di động trước tiên.

1. Tải xuống từ Cửa hàng ứng dụng:

- Người dùng iPhone: Tìm kiếm "Voxnoos" trong App Store.
- Người dùng Android: Tìm kiếm "Voxnoos" trong Google Play.

2. Quét mã QR:

Bạn cũng có thể trực tiếp quét mã QR bên dưới và chọn hệ điều hành điện thoại của mình để tải xuống ứng dụng.



Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn để hoàn tất đăng ký và đăng nhập.



Đi tới trang "Thiết bị" > "Kết nối thiết bị".



Từ danh sách các thiết bị tìm thấy, chọn thiết bị "Voxnoos G01" của bạn và chạm vào "Kết nối".



Nếu ứng dụng tự động chuyển đến giao diện điều khiển thiết bị, kết nối của bạn đã thành công.

### Mẹo hữu ích

Để đảm bảo các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định, bạn nên tránh các phiên ghi hình dài hoặc truyền dữ liệu khi pin yếu. Điều này ngăn chặn các gián đoạn có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Sản phẩm này hỗ trợ truyền dữ liệu Wi-Fi sang điện thoại của bạn. Để đảm bảo tính năng này hoạt động chính xác, vui lòng cấp các quyền cần thiết cho ứng dụng trong cài đặt hệ thống của điện thoại.



# Voxnoos G01 스마트 안경

## 사용 설명서


## 6.3 제품 개요



## ❗ 주의사항

- 충전하기 전에 기기와 충전 포트가 완전히 건조한지 확인하세요. 습하거나 젖은 환경에서는 절대 충전하지 마세요.
- 최적의 안전과 성능을 위해 항상 제품과 함께 제공된 정품 충전 케이블을 사용하세요.
- 이 제품은 유연한 소재로 제작되었으니 조심해서 다루세요. 떨어뜨리거나, 찌그러뜨리거나, 구부리지 마세요.
- 제품이 손상되거나 금이 간 경우, 날카로운 모서리로 인한 부상을 피하기 위해 즉시 사용을 중단하세요.
- 이 제품은 방수가 아닙니다. 손상을 방지하려면 비, 습기에 노출시키거나 어떤 액체에도 담그지 마세요.
- 이 제품은 사진 및 비디오 녹화 기능을 갖추고 있습니다. 현지 법률 및 규정을 엄격히 준수하고 이 제품을 책임감 있게 사용하십시오. 몰래 촬영과 같이 타인의 사생활을 침해하는 불법적인 활동에 사용하지 마십시오.**

## ☰ 제어

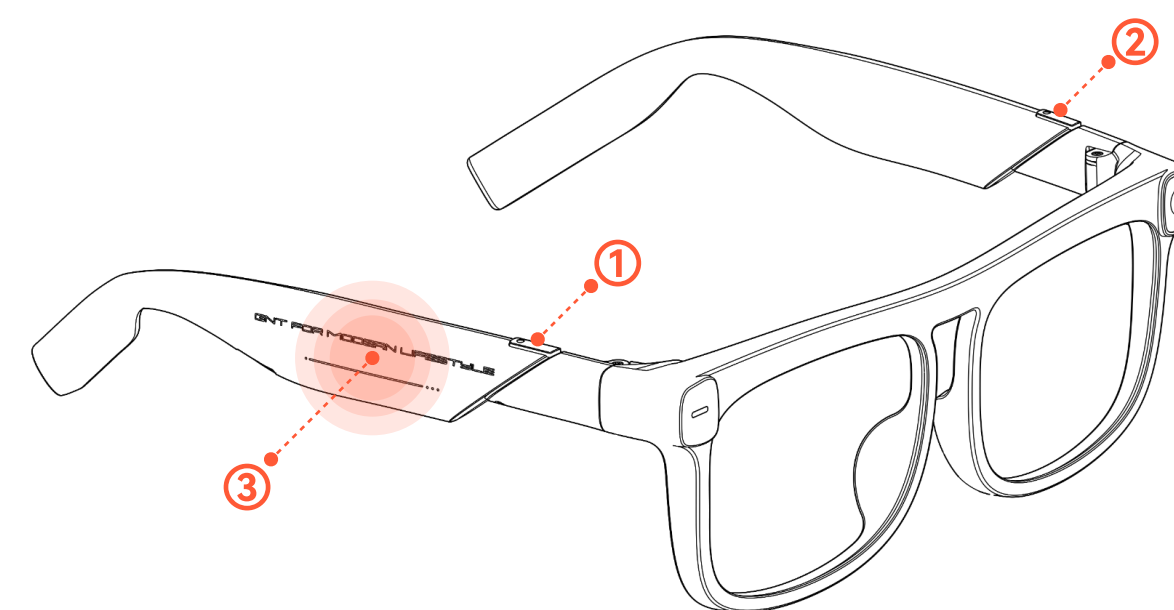

### 오른쪽 버튼 ①

- 사진 촬영: 기기가 켜져 있을 때 한 번 짧게 누릅니다.
- 동영상 녹화: 기기가 켜져 있을 때 1초 동안 길게 누르면 녹화가 시작됩니다. 녹화 중 다시 짧게 누르면 중지됩니다.

⚠ 참고: 사진과 동영상은 기기에 직접 저장됩니다. 언제든지 앱에 연결하여 휴대폰으로 가져올 수 있습니다.

### 왼쪽 버튼 ②

- 전원 켜기: 기기가 꺼져 있을 때 2초 동안 길게 누릅니다.
- 전원 끄기: 기기가 켜져 있을 때 3초 동안 길게 누릅니다.
- 스마트 어시스턴트: 전원이 켜진 상태에서 짧게 한 번 누르면 스마트 어시스턴트가 활성화됩니다.
- 사물 인식: 전원이 켜진 상태에서 빠르게 두 번 누르면 눈앞의 사물을 인식하고 음성으로 설명합니다.

### 터치 영역 ③

- 음악 제어
  - 재생/일시정지: 두 번 탭
  - 다음 곡: 세 번 탭
  - 볼륨 높이기: 앞으로 밀기
  - 볼륨 낮추기: 뒤로 밀기
- 통화 제어
  - 전화 받기: 벨이 울릴 때 두 번 탭
  - 통화 종료: 통화 중 두 번 탭

### 공장 초기화 (버튼 ① + ②)

기기를 공장 설정으로 복원하려면, 기기가 켜져 있을 때 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 동시에 5초 동안 길게 누릅니다.

❌ 경고: 이 작업은 기기의 모든 데이터를 지우며 되돌릴 수 없습니다. 신중하게 진행하십시오.

## ➡ 시작하기

스마트 안경의 모든 잠재력을 활용하려면 먼저 모바일 앱에 연결하세요.

1. 앱 스토어에서 다운로드:

- iPhone 사용자: 앱 스토어에서 "Voxnoos"를 검색하세요.
- Android 사용자: Google Play에서 "Voxnoos"를 검색하세요.

2. QR 코드 스캔:

아래 QR 코드를 직접 스캔하고 휴대폰의 운영 체제를 선택하여 앱을 다운로드할 수도 있습니다.



앱을 열고 안내에 따라 등록 및 로그인을 완료합니다.

"장치" > "장치 연결" 페이지로 이동합니다.

찾은 장치 목록에서 "Voxnoos G01" 장치를 선택하고 "연결"을 탭합니다.

앱이 장치 제어 인터페이스로 자동으로 이동하면 연결에 성공한 것입니다.

## ❓ 유용한 팁

핵심 기능의 안정적인 작동을 위해 배터리가 부족할 때는 장시간 녹화 세션이나 데이터 전송을 피하는 것이 좋습니다. 이는 데이터 손실로 이어질 수 있는 중단을 방지합니다.


이 제품은 휴대폰으로 Wi-Fi 데이터 전송을 지원합니다. 이 기능이 올바르게 작동하려면 휴대폰 시스템 설정에서 앱에 필요한 권한을 부여하십시오.



# Voxnoos G01 Cermin Mata Pintar

## Panduan Pengguna


### Gambaran Keseluruhan Produk

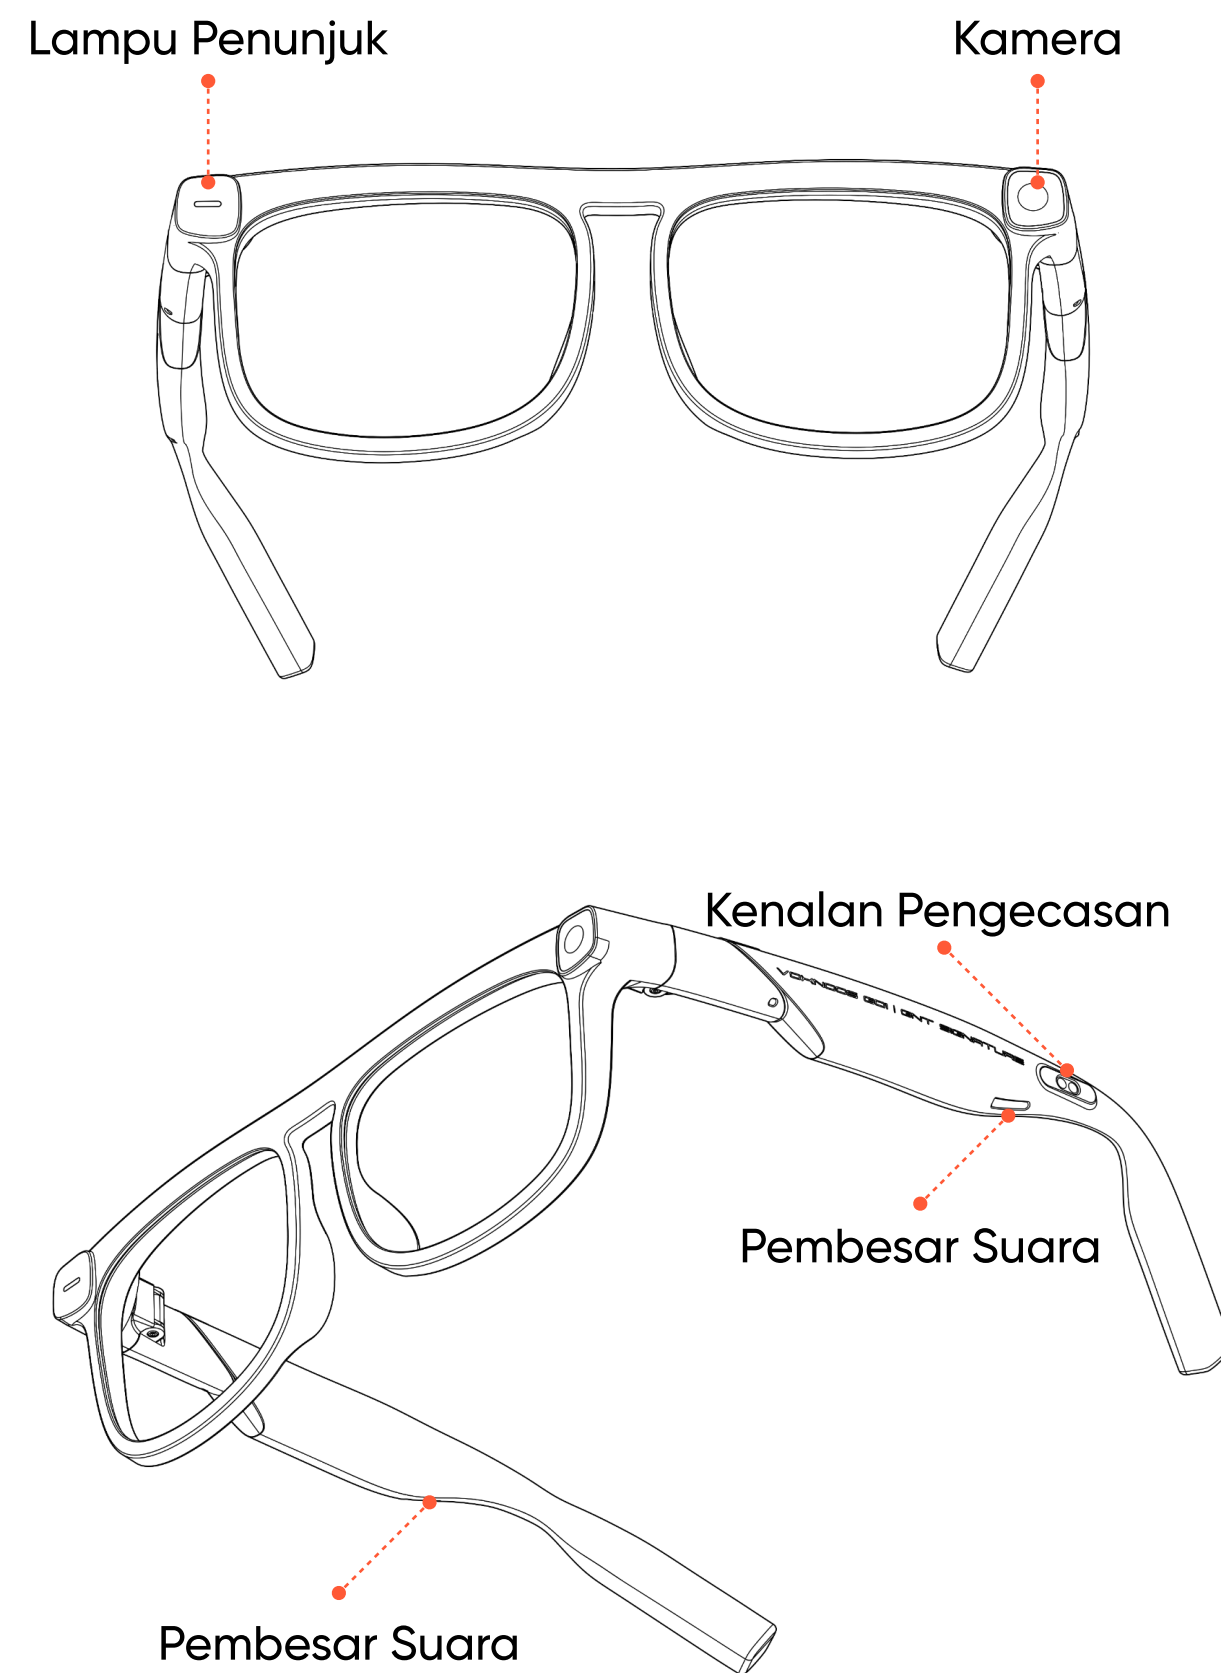

### Peringatan

- Pastikan peranti dan port pengecasan anda kering sepenuhnya sebelum mengecas. Jangan sekali-kali mengecas dalam persekitaran yang lembap atau basah.
- Untuk keselamatan dan prestasi yang optimum, sentiasa gunakan kabel pengecasan asal yang disertakan dengan produk anda.
- Produk ini mengandungi bahan fleksibel; kendalikan dengan berhati-hati. Jangan jatuhkan, picit, atau bengkokkan.
- Jika produk rosak atau retak, hentikan penggunaannya dengan segera untuk mengelakkan kecederaan daripada tepi tajam.
- Produk ini tidak kalis air. Untuk mengelakkan kerosakan, jangan dedahkannya kepada hujan, kelembapan, atau merendamnya dalam sebarang cecair.
- **Produk ini mempunyai keupayaan rakaman foto dan video. Sila patuhi undang-undang dan peraturan tempatan dengan ketat dan gunakan produk ini secara bertanggungjawab. Jangan gunakannya untuk sebarang aktiviti haram yang melanggar privasi orang lain, seperti rakaman secara senyap-senyap.**

### Kawalan

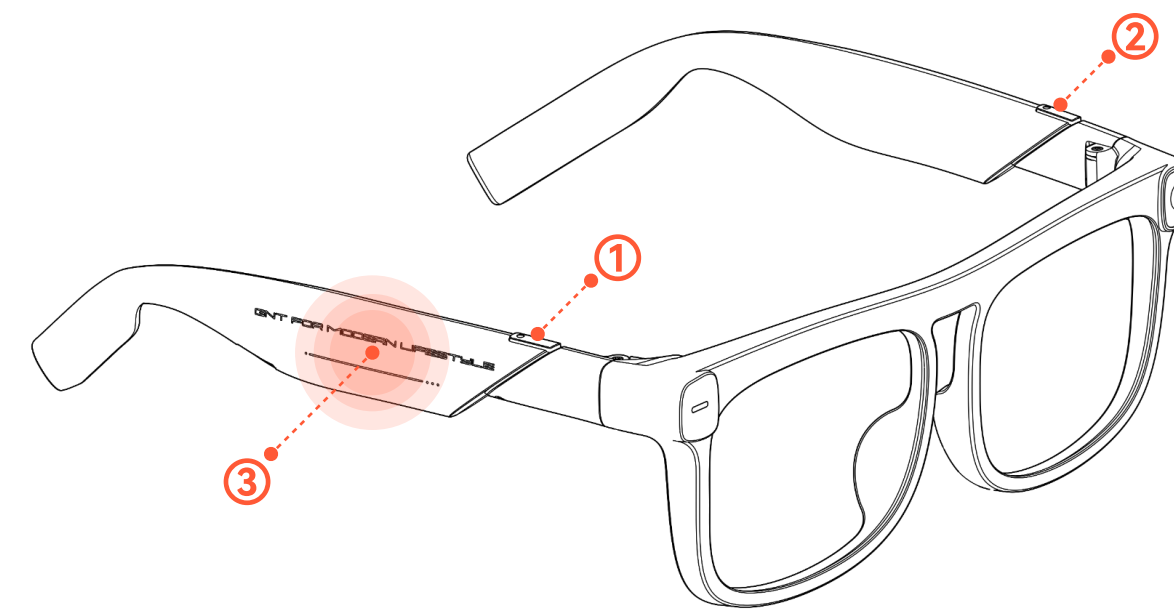

#### Butang Kanan ①

1. Ambil Foto: Tekan pendek sekali apabila peranti dihidupkan.
2. Rakam Video: Tekan lama selama 1 saat untuk memulakan rakaman apabila peranti dihidupkan. Tekan pendek sekali lagi semasa rakaman untuk berhenti.

 **Nota:** Foto dan video disimpan terus pada peranti. Anda boleh menyambung ke aplikasi pada bila-bila masa untuk mengimportnya ke telefon anda.

#### Butang Kiri ②

1. Hidupkan: Tekan lama selama 2 saat apabila peranti dimatikan.
2. Matikan: Tekan lama selama 3 saat apabila peranti dihidupkan.
3. Pembantu Pintar: Apabila dihidupkan, satu tekan pendek akan mengaktifkan pembantu pintar anda.
4. Pengecaman Objek: Apabila dihidupkan, tekan dua kali dengan pantas untuk mengecam dan menerangkan objek di hadapan anda secara lisan.

#### Kawasan Sentuh ③

1. Kawalan Muzik
  - Main/Jeda: Ketuk dua kali
  - Lagu Seterusnya: Ketuk tiga kali
  - Kuatkan Kelantangan: Luncurkan ke hadapan
  - Perlahankan Kelantangan: Luncurkan ke belakang
2. Kawalan Panggilan
  - Jawab Panggilan: Ketuk dua kali apabila berdering
  - Tamatkan Panggilan: Ketuk dua kali semasa panggilan

#### Tetapan Semula Kilang (Butang ① + ②)

Untuk memulihkan peranti kepada tetapan kilang, tekan lama secara serentak kedua-dua Butang Kiri dan Kanan selama 5 saat apabila peranti dihidupkan.

 **Amaran:** Tindakan ini akan memadam semua data pada peranti dan tidak boleh dibatalkan. Sila teruskan dengan berhati-hati.

### Memulakan

Untuk membuka potensi penuh cermin mata pintar anda, sambungkannya ke aplikasi mudah alih terlebih dahulu.

#### 1. Muat Turun dari Gedung Aplikasi:

- Pengguna iPhone: Cari "Voxnoos" di App Store.
- Pengguna Android: Cari "Voxnoos" di Google Play.

#### 2. Imbas Kod QR:

Anda juga boleh mengimbas terus kod QR di bawah dan pilih sistem pengendalian telefon anda untuk memuat turun aplikasi.



Buka aplikasi dan ikuti arahan untuk melengkapkan pendaftaran dan log masuk.

Pergi ke halaman "Peranti" > "Sambungkan Peranti".

Dari senarai peranti yang ditemui, pilih peranti anda "Voxnoos G01" dan ketik "Sambung".

Jika aplikasi melompat secara automatik ke antara muka kawalan peranti, sambungan anda berjaya.

### Petua Berguna

Untuk memastikan operasi fungsi teras yang stabil, disyorkan untuk mengelakkan sesi rakaman yang panjang atau pemindahan data apabila bateri lemah. Ini menghalang gangguan yang boleh menyebabkan kehilangan data.

Produk ini menyokong pemindahan data Wi-Fi ke telefon anda. Untuk memastikan ciri ini berfungsi dengan betul, sila berikan kebenaran yang diperlukan kepada aplikasi dalam tetapan sistem telefon anda.